


MANUALE D'USO

Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.
Il prodotto deve essere installato da persona competente.
Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non siano in tensione.
Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.
Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento.

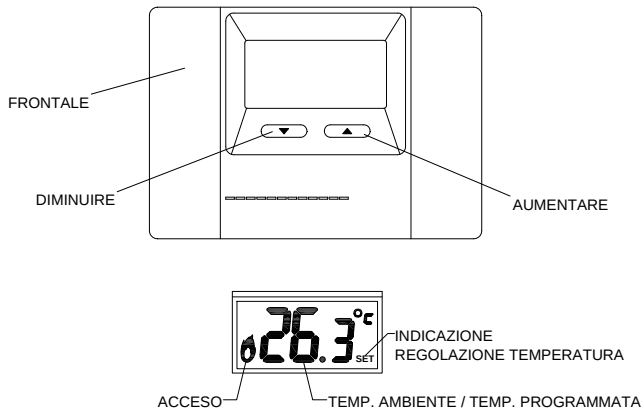


DESCRIZIONE:


NEO ML è un termostato digitale elettronico che permette di regolare tramite due soli tasti la temperatura desiderata.

INSTALLAZIONE:

A parete tramite due tasselli o su scatola incasso rettangolare tipo 503. Per accedere alla base di fissaggio, sfilare verso destra il frontalino del vano batterie, premere verso l'alto il dispositivo di sgancio posto sotto il display e tirare verso l'esterno il termostato. Fissare la base con due viti alla scatola ad incasso tipo 503 oppure tramite tasselli alla parete. Per fissare il NEO ML sulla base, inserire le due guide superiori nelle apposite fessure e premere il NEO ML. Riporre il frontale delle batterie.

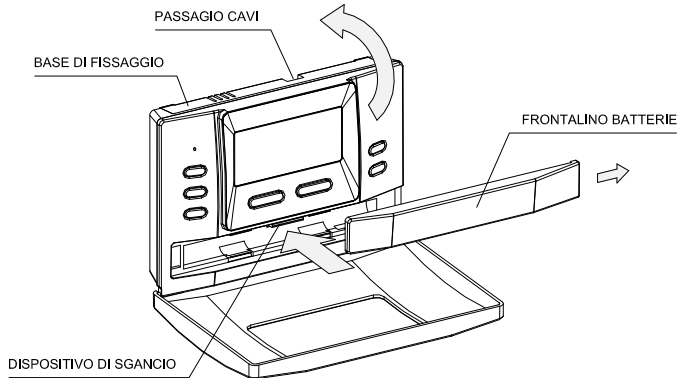

COLLEGAMENTO:



INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

Utilizzare batterie alcaline modello LR03 (AAA) da 1,5 V (non incluse).
Rispettare la polarità serigrafata nel fondo del vano batterie.
La durata approssimativa delle batterie è di un anno.
Depositare le batterie scariche negli appositi contenitori rispettando al meglio l'ambiente.
All' inserimento delle batterie tutti i segmenti del display si accenderanno.
NEO ML avvisa tramite un simbolo sul display "Lo" quando le batterie sono scariche.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA :

1. Premere il tasto ∇ o Δ per visualizzare la temperatura da impostare.
2. A display compare la scritta " SET "
3. Premere il tasto ∇ per diminuire la temperatura o premere il tasto Δ per aumentarla.
4. La temperatura impostata lampeggia per circa cinque secondi e si auto memorizza.

REGOLAZIONE DEL DIFFERENZIALE:

(Differenza tra la temperatura di connessione e disconnessione).
Premere i tasti (simultaneamente) ∇ e Δ appare a display la scritta " Dif ", mantenere premuto i tasti ∇ e Δ sino a visualizzare a display il differenziale impostato da fabbrica (0.6° C).
Premendo i tasti ∇ o Δ regolare il differenziale desiderato tra 0,4 °C e 1 °C. (Intervallo minimo 0,2°C).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	2 Batterie alcaline LR03/AAA 1,5V
Portata contatto:	7 (3) A /250 V~
Durata delle batterie:	Approssimativamente 1 anno
Prove di Tipo :	1B
Precisione di misura della temperatura:	$\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Risoluzione:	0,1 °C
Campionamento della temperatura:	Ogni 70 secondi
Temperatura di funzionamento:	Da -10 °C a + 45 °C
Misura e regolazione della temperatura	Da + 5 °C a + 35 °C
Classe di protezione:	II secondo EN 60335 installato correttamente IP40 secondo EN 60529 installato correttamente
Tipo di protezione:	Tipo Normale
Adatto ad inquinamento ambientale:	Tipo Normale

DIMENSIONI:

