


MANUALE D'USO

DURANTE L'INSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO E' NECESSARIO RISPETTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale
Il prodotto deve essere installato da persona competente.
Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non siano in tensione.

Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata
Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento

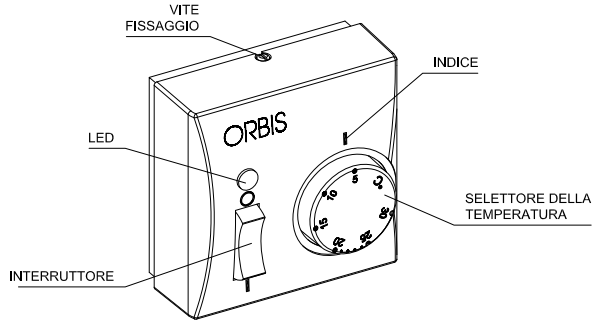

Descrizione:

Il TEO è un termostato ambiente non elettronico si installa a parete o su di una superficie, destinato a regolare la temperatura di una zona.

Istruzione di montaggio:

Installare a 1,5 m dal suolo su un muro libero da ostacoli, al riparo dal sole, lontano dalle finestre e dai radiatori, ecc.

Il termostato deve essere installato su una superficie piana e libera da residui di vernici, gesso etc.....e mai dietro ad una porta. Per installazioni sopra i 1.000 mt. s.l.m. i valori di taratura non sono assicurati.

Togliere il coperchio svitando le due viti poste sui due lati del prodotto.

Fissare lo zoccolo con due tasselli sulla parete in un luogo idoneo al rilevamento della temperatura dell' ambiente.

La regolazione si effettua ruotando la manopola di comando graduata. Non estrarre per nessun motivo la manopola dalla sua sede per non perdere la taratura dei gradi.


Temperatura massima durante lo stoccaggio o il trasporto: 50°C.

Collegamento:


Rispettare scrupolosamente gli schemi di collegamento sotto riportati.

Si possono inserire nei terminali di collegamento fili flessibili con una sezione max di 1.5mm e fili rigidi con una sezione max di 2.5 mm.


TEO ML

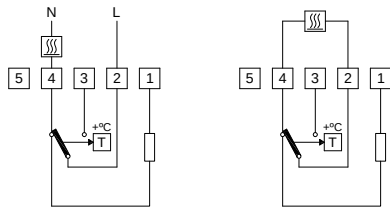

TEO MLW

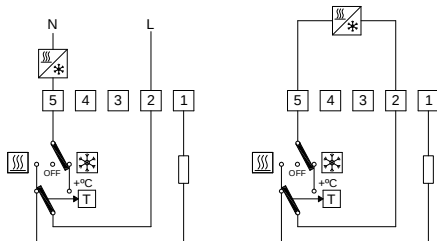

TEO MLI

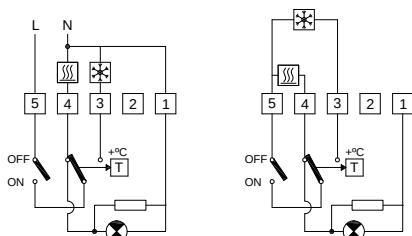


Regolazione:

La temperatura dell' abitazione si può regolare girando il selettore a manopola facendo combaciare la temperatura desiderata con l'indice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata contatto	10 (4) A 250 V~	
	2 (1) A 250 V~	
Campo di Regolazione	+5 °C a +30 °C	
Differenziale termico:		
Con resistenza anticipatrice	< 0,4 °C	
Senza resistenza anticipatrice	< 0,7 °C	
Protezione elettrica	Classe II	
Protezione	IP 20	
Limite della temperatura di funzionamento	+5 °C a + 40 °C	
Umidità relativa	tra il 30% e 80%	
Modo di operazione	2C	
Situazione inquinante	Normale	

DIMENSIONI:

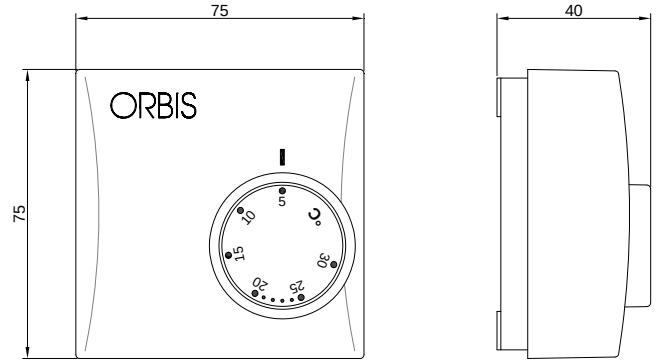

SCHEMA DI FISSAGGIO

