


ISTRUZIONI D'USO

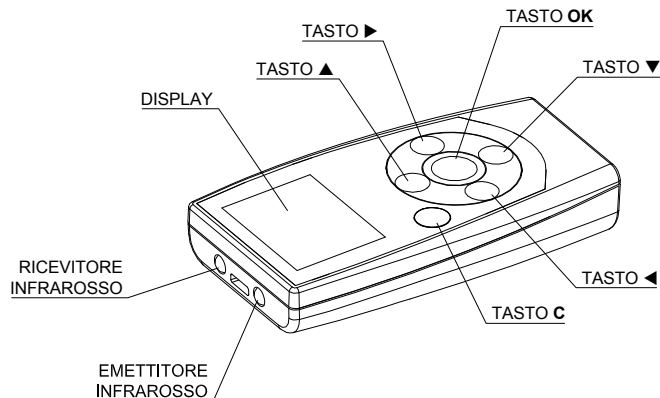

DESCRIZIONE

Il telecomando GPS SAT è stato studiato per gestire a distanza l'interruttore orario DATA LOG + i DATA LOG 2+, o l'interruttore astronomico ASTRO SAT (d'ora in poi chiamati dispositivo).

Dispone di un localizzatore GPS che permette di realizzare la sincronizzazione dell'ora, della data e delle coordinate geografiche.

Il controllo si ottiene attraverso una semplice interfaccia utente, una tastiera e un ampio display retroilluminato.

Il telecomando dispone di una memoria che consente di archiviare e trasferire le configurazioni da un dispositivo all'altro facilitando notevolmente l'attività d'installazione.

La comunicazione con i diversi dispositivi avviene attraverso una porta a raggi infrarossi.

Il telecomando è alimentato da due batterie tipo AAA (LR03 de 1,5 V).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL TELECOMANDO

- Può ricevere le informazioni da differenti dispositivi e archivarle nella memoria interna;
- Può trasferire le informazioni a differenti dispositivi. Questa informazione proviene dalla memoria del telecomando;
- Sincronizzare l'ora, la data e la localizzazione geografica tramite GPS;
- Programmare l'orario e la localizzazione manualmente, disponendo di un elenco di città / regioni;
- Presentare le informazioni in differenti lingue;
- Modificare la luminosità del display.

FUNZIONI DELLA TASTIERA

- o **C** – Cancellare / Ritornare alla opzione precedente / Accendere o spegnere il telecomando
- o **OK** – Confermare
- o **▲ / ▼** – Avanzare / Retrocedere voci menù. Aumentare / Diminuire valori
- o **◀ / ►** – Cambio di opzione **SI / NO**

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


Rimuovere il coperchio posto nella parte posteriore del telecomando. E' necessario rispettare le polarità indicate nell'alloggiamento.

Nota: Con il cambio delle batterie si perdono l'ora e la data programmate.

USO DELL'INFRAROSSO

Per la comunicazione è necessario che il dispositivo DATA LOG +, DATA LOG 2+, ASTRO SAT, o altro sia alimentato.

Per leggere o trasferire la programmazione di un dispositivo è necessario alzare il coperchio frontale e puntare il telecomando frontalmente come in figura, ad una distanza approssimativa di circa 20 o 30 cm.

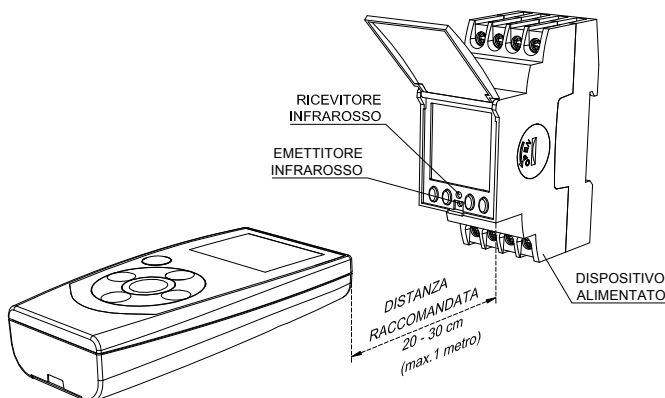

Il dispositivo riconoscerà automaticamente il telecomando e apparirà sul display del dispositivo la scritta **INFRAROSSO PREMI MENU**, premere il tasto **MENU** del dispositivo e inizierà il trasferimento dei dati.

Durante il trasferimento dei dati apparirà sul display del dispositivo la scritta **ATTENDERE** e la scritta **RICEVENTE** se il trasferimento è corretto. Al termine del trasferimento corretto apparirà la scritta **OK** per 3 secondi e poi il display ritornerà alla visualizzazione normale.

IMPORTANTE:

- Posizionarsi al massimo a 1 m di distanza. Evitare la luce diretta del sole;
 - Mantenere il telecomando rivolto verso il dispositivo fino a quando non finisce di leggere le informazioni;
- Non eseguire il trasferimento dei dati contemporaneamente con più di un dispositivo, può causare errori di programmazione.

USO DEL GPS

Per rilevare le coordinate geografiche, l'ora e la data dal GPS occorre portarsi con il telecomando all'esterno, in aria libera, non in prossimità degli edifici.

L'operazione potrebbe durare alcuni minuti in relazione alla zona di rilevazione.

ATTENZIONE: all'interno degli edifici non è possibile la rilevazione GPS.


FUNZIONAMENTO / CONFIGURAZIONE

Dopo avere inserito le batterie, sul display apparirà il logo ORBIS. Dopo pochi secondi apparirà la schermata principale.

SCHERMATA PRINCIPALE

In questa schermata sono visualizzate lo stato della batteria, l'ora corrente e le coordinate dell'ultima posizione geografica rilevata.

Da questa schermata è possibile accedere al menù principale premendo il tasto **OK**.

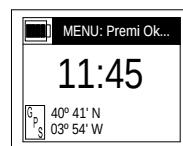

ACCENDERE / SPEGNERE IL TELECOMANDO

Il dispositivo si spegne nei seguenti due casi:

- premendo il tasto **C**
- dopo 1 minuto di non utilizzo del telecomando

Per riattivare il telecomando occorre tenere premuto il tasto **C** per circa 3 secondi, sul display riapparirà la schermata principale.

IMPORTANTE:

Per allungare la vita delle batterie si raccomanda di mantenere **BASSO** il livello di **CONTRASTO**, e spegnere quando non in uso.

MENU' PRINCIPALE

Permette di selezionare: la modalità di funzionamento del **Dispositivo**, cambiare la **Configurazione del telecomando**, selezionare una **Località**.





DISPOSITIVO

Permette di leggere la programmazione di un dispositivo e in seguito, di trasferire questi dati ad altri dispositivi e di salvare le informazioni nel telecomando.




Per leggere la programmazione, selezionare **Leggere Strumento**, puntare il telecomando sul dispositivo e premere il tasto **OK**. Nel dispositivo apparirà la scritta **INFRAROSSO PREMERE MENU**, premendo **MENU** inizia il trasferimento dei dati.



Alla conclusione del trasferimento apparirà:

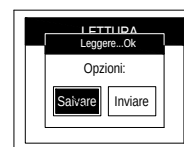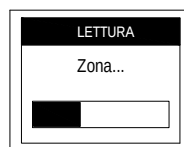

Se si sceglie di salvare, apparirà una schermata dove potremo indicare il nome da associare alla programmazione. Con i tasti **◀ ►** ci spostiamo lungo il testo che al massimo potrà essere composto da 5 caratteri, con i tasti **▲ ▼** è possibile modificare la lettera e con il tasto **OK** validare il nome prescelto.


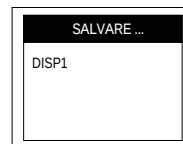


Per trasferire la programmazione ad un altro dispositivo, entrare nel menù **Dato Salvato**, selezionare una delle programmazioni salvate, selezionare l'opzione **Inviare**, puntare il telecomando verso il dispositivo e confermare con il tasto **OK**.

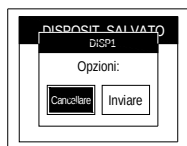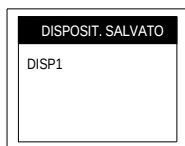

Sul dispositivo apparirà la scritta **INFRAROSSO PREMERE MENU**, premendo MENU inizia il trasferimento dei dati.


Alla conclusione del trasferimento apparirà l'opzione inviare ad altro dispositivo...

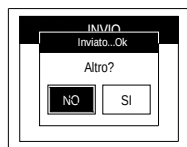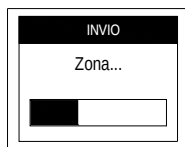

L'opzione **Cancellare** elimina la programmazione salvata.

• CONFIGURAZIONE

Permette di impostare i parametri del telecomando come la data, l'ora e la lingua, il contrasto del display (luminosità) o di cancellare il contenuto della memoria.

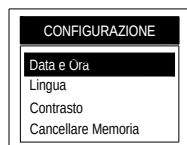

Se si seleziona la voce **Cancellare Memoria** è possibile scegliere due diverse opzioni:

- cancellare simultaneamente tutti i dispositivi salvati;
- formattare la memoria (la formattazione dura circa 1 minuto e cancella tutti i dati salvati).

• LOCALIZZAZIONE



Le coordinate geografiche possono essere rilevate in modo automatico tramite GPS oppure selezionando direttamente la provincia del luogo di installazione.

- MODALITA' GPS



Le coordinate geografiche vengono rilevate via GPS. Durante la rilevazione si può decidere se sincronizzare o meno la data e l'ora. Al termine della rilevazione, i dati saranno automaticamente salvati in memoria.




Per avviare la rilevazione selezionare **Captare GPS** e premere **OK**

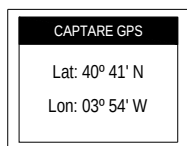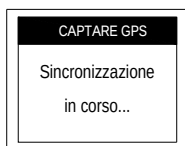

Una volta rilevate le informazioni viene richiesto se sincronizzare la data e l'ora correnti. L'ora (UTC) può essere regolato a l'ora locale premendo **▲ / ▼**. Seguito, premere **OK** per confermare la nuova data e ora. Successivamente se vogliamo salvare o inviare direttamente tutte le informazioni rilevate.

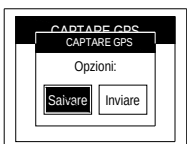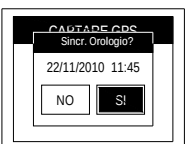

Per inviare ad un dispositivo un'informazione già rilevata e memorizzata occorre selezionare **Invia coord. GPS**, puntare il telecomando verso il dispositivo e confermare con il tasto **OK**.

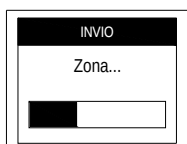


Alla conclusione del trasferimento apparirà l'opzione inviare ad altro dispositivo.





- MODALITA' PAESI E CITTA'

Permette di localizzare la nostra posizione attraverso il menù **Regione e Provincia** partendo dalla selezione del Paese, della Regione e infine della Provincia.

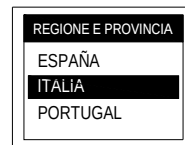

Per trasferire la località sul dispositivo (es. mod. ASTRO SAT), individuare la provincia d'interesse, puntare il telecomando in direzione del dispositivo e selezionare la voce **Invia? SI** con il tasto **OK**. Sul dispositivo apparirà la scritta **INFRAROSSO PREMERE MENU**, premendo MENU inizia il trasferimento dei dati.

Alla conclusione del trasferimento apparirà l'opzione inviare ad altro dispositivo...

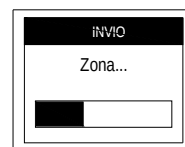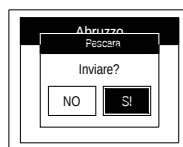


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Durata delle batterie

Display
Comunicazione
Portata infrarosso:
T^a di funzionamento

2 batterie alcaline LR03/AAA da 1,5 V
Dispositivo On: 24 h circa
Dispositivo Off: 1 anno circa
LCD retroilluminato
Porta ad infrarossi
massimo 1 metro. Angolo: 20°.
-10 °C a +45 °C

DIMENSIONI (mm)

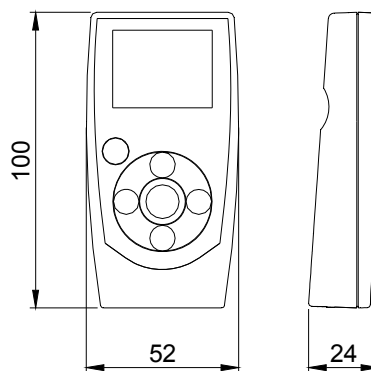

A016.61.55207



ORBIS ITALIA S.p.A.
Via L. Da Vinci, 9/B 20060 Cassina De' Pecchi -MI-
Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046
e-mail: info@orbisitalia.it
http://www.orbisitalia.it