



SWING

Videocitofoni a colori

344822-344823-344824

Descrizione

Videocitofono SWING 2 FILI con monitor a colori installabile da parete. E' dotato di pulsanti: apertura serratura e quattro pulsanti programmabili (0-1-2-3) la cui modalità di funzionamento viene stabilita tramite opportuna configurazione.

Il volume della suoneria è regolabile ed escludibile. Dispone di 16 differenti tipi di suonerie già programmate. È dotato inoltre delle seguenti funzioni: segreto di conversazione, studio professionale (effettuando la chiamata dal posto esterno la serratura ad esso associata si apre automaticamente senza bisogno di agire sul posto interno), controllo stato serratura.

Utilizzando posti interni SWING e serratura CISA "Elettrika" (con accessorio 346240) è possibile controllare lo stato della serratura collegata all'impianto tramite attuatori serratura art. 346230 - art.346260.

Se la serratura CISA "Elettrika" è aperta il LED dei posti interni SWING lampeggia. Il LED continua a lampeggiare fino a quando la serratura è aperta.

Staffa da parete fornita a corredo.

Dati tecnici

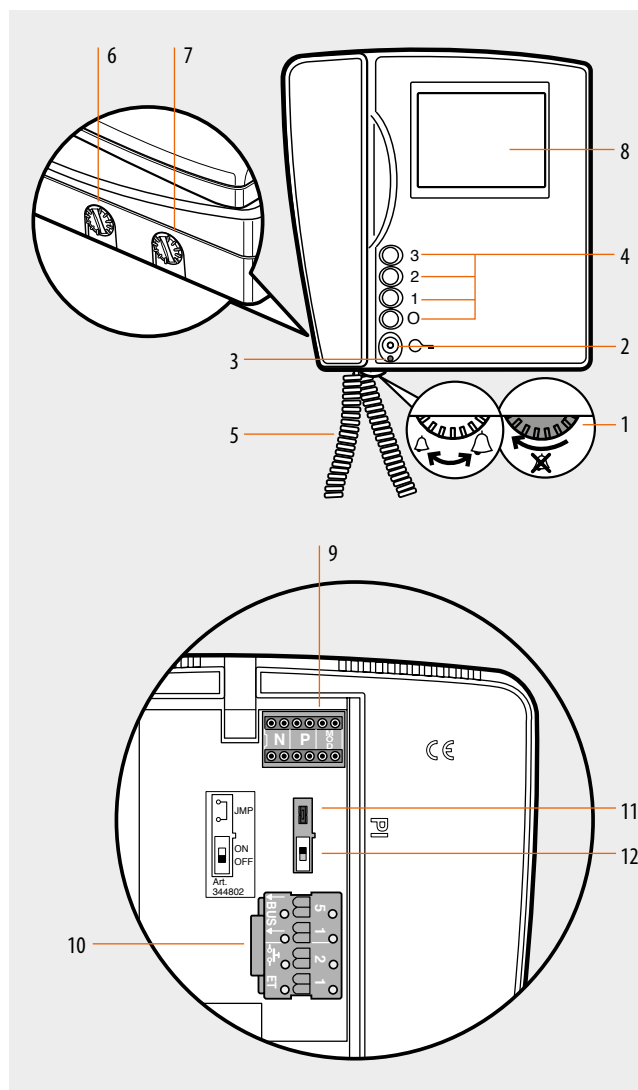
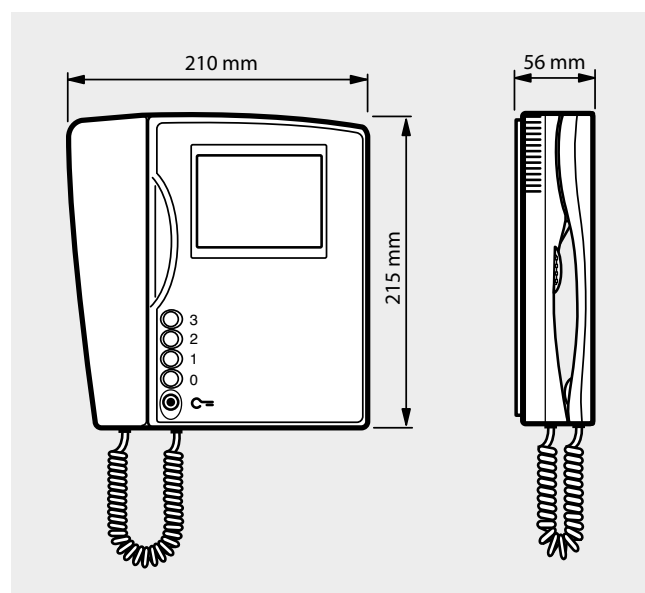
Alimentazione da BUS SCS: **18 – 27 Vdc**

Assorbimento in stand by: **5 mA**

Assorbimento massimo in funzionamento: **290 mA**

Temperatura di funzionamento: **5 - 40°C**

Dati dimensionali



Legenda

- 1 - Regolazione volume suoneria ed esclusione
- 2 - Tasto serratura
- 3 - LED di segnalazione stato porta o attivazione funzione studio professionale
- 4 - 4 Tasti (0-1-2-3) programmabili tramite configurazione
- 5 - Cordone estensibile intestato sulle due estremità con connettori tipo RJ
- 6 - Regolazione colore monitor
- 7 - Regolazione luminosità monitor
- 8 - Monitor LCD a colori da 4"
- 9 - Sede dei configuratori
- 10 - Morsetti di collegamento per BUS 2 FILI, alimentazione supplementare e funzioni ausiliarie di chiamata al piano e suoneria supplementare
- 11 - Jumper da rimuovere in caso di utilizzo dell'alimentazione supplementare
- 12 - Microinterruttore ON/OFF di terminazione tratta

Configurazione

N – numero del posto interno

Il configuratore N assegna ad ogni videocitofono un numero di riconoscimento all'interno dell'impianto. I posti interni devono essere configurati in modo progressivo. Nel caso di posti interni collegati in parallelo (max.3) in appartamento senza art. 346850, questi dovranno essere configurati con il medesimo configuratore N.

P – accensione del posto esterno


Il configuratore P identifica il PE associato, cioè il primo posto esterno da autoaccendere con la prima pressione del tasto (0) e quale serratura viene attivata con il tasto  con videocitofono a riposo.

Configuratore in P	Funzione tasto (0)
0÷9	Attivazione della fonica sul posto esterno (configurato con P = 0÷9)

Configuratore in P	Funzione tasto 
0÷9	Apertura della serratura del PE (configurato con P = 0÷9)




MOD = modalità operativa dei tasti






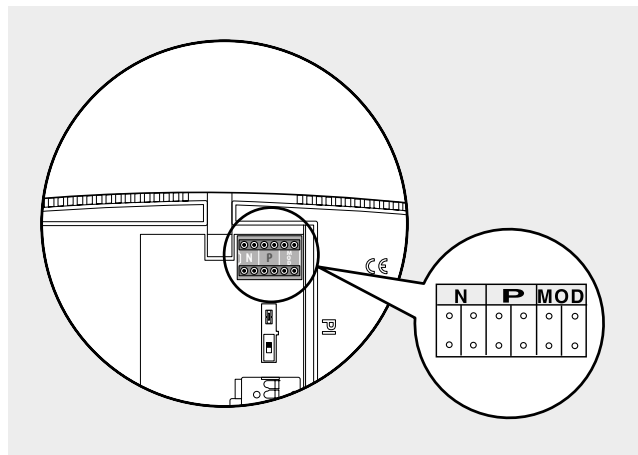
Il videocitofono SWING è dotato, oltre al tasto apertura serratura, di 4 tasti programmabili (0-1-2-3). Ai tasti programmabili, è possibile associare differenti modalità di funzionamento (es. attivazione di attuatori esterni, intercom, attivazione di PE aggiuntivi, attivazione modalità "studio professionale"), secondo il tipo di configuratori inseriti in MOD.









Configurazione

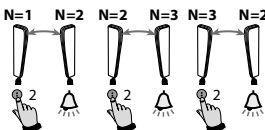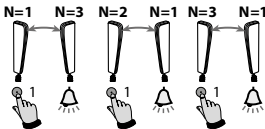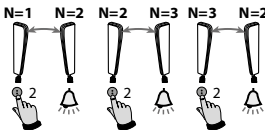Di seguito vengono indicate le diverse modalità di funzionamento attribuibili ai 4 tasti programmabili:

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
MOD = 0	3	Accensione luci scale	
	2	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore serratura art.346230/art.346260 (configurato con P+1)	
	1	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	0	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento	
MOD = 1	3	Accensione luci scale	
	2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	1	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	0	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento	
MOD = 3	3	Accensione luci scale	
	2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	1	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	0	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento	
MOD = 5	3	Accensione luci scale	
	2	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+2)	
	1	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+1)	
	0	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento	

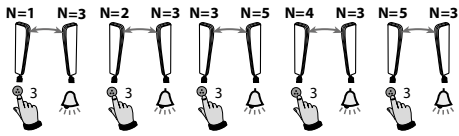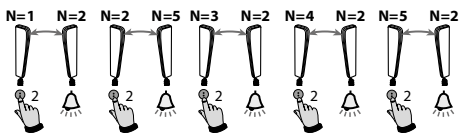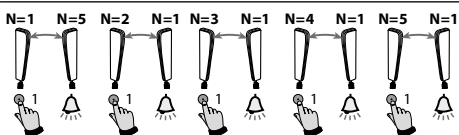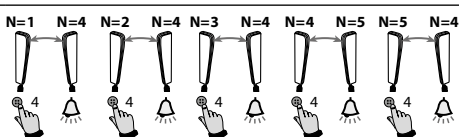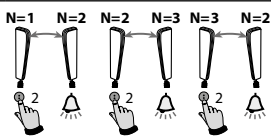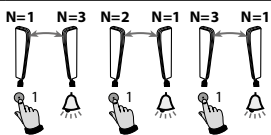
MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
MOD = 1		Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+3 e MOD=9)	
		Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=9)	
		Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=9)	
		Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento	
MOD = 00		Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
		Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
		Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
		Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
MOD = 13		Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+1)	
		Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
		Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
		Attivazione del PE (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata	

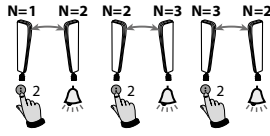MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
MOD = 15	☐ 3	Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+4)	
	☐ 2	Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+3)	
	☐ 1	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+2)	
	☐ 0	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+1)	
MOD = 2	☐ 3	Accensione luci scale	
	☐ 2	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850	
	☐ 1	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850	
	☐ 0	Attivazione del PE (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata	
MOD = 3	☐ 3	Accensione luci scale	
	☐ 2	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	☐ 1	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	☐ 0	Attivazione del PE (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata	


MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
MOD = 12	☐ 3	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850	
	☐ 2	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850	
	☐ 1	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850	
	☐ 0	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850	
MOD = 6	☐ 3	Accensione luci scale	
	☐ 2	Attivazione scenario 2 memorizzato nel modulo scenari	(SCENARIO 2)
	☐ 1	Attivazione scenario 1 memorizzato nel modulo scenari	(SCENARIO 1)
	☐ 0	Attivazione del PE (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata	
MOD = 16	☐ 3	Attivazione scenario 3 memorizzato nel modulo scenari	(SCENARIO 3)
	☐ 2	Attivazione scenario 2 memorizzato nel modulo scenari	(SCENARIO 2)
	☐ 1	Attivazione scenario 1 memorizzato nel modulo scenari	(SCENARIO 1)
	☐ 0	Attivazione scenario 4 memorizzato nel modulo scenari	(SCENARIO 4)
MOD = 4	☐ 3	Attivazione delle funzioni di cercapersone su tutti gli altoparlanti della diffusione sonora	
	☐ 2	Apertura serratura del PE configurato con P in modo diretto senza la chiamata	
	☐ 1	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata	
	☐ 0	Attivazione del PE audio/video o telecamera (configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento	

Funzione STUDIO PROFESSIONALE

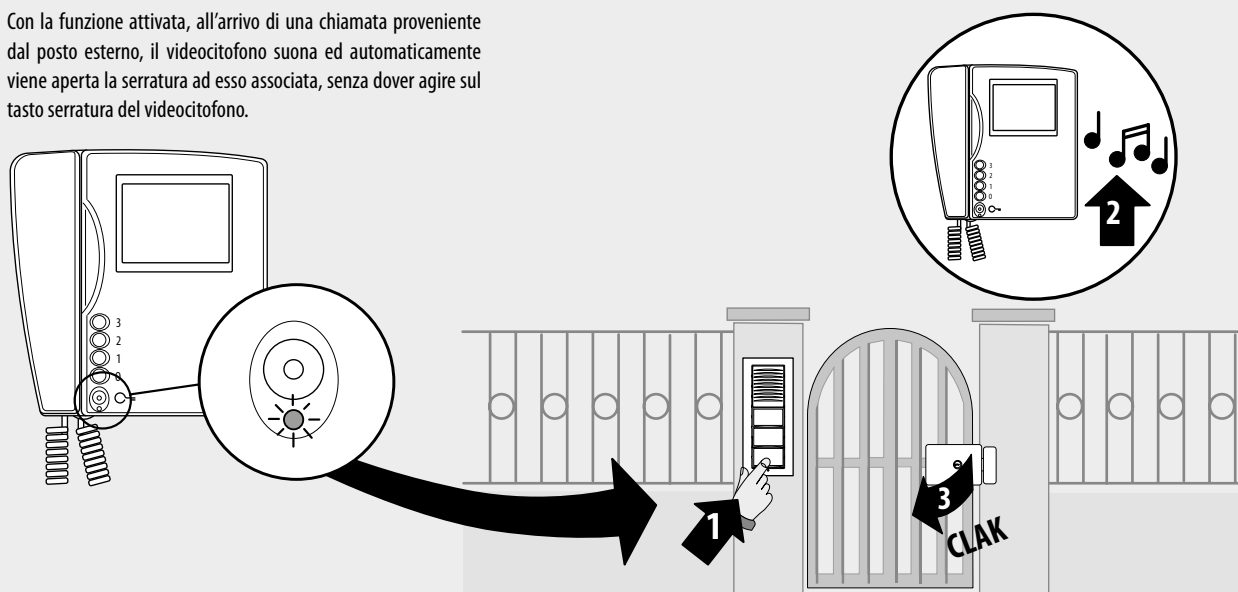
Con la funzione attivata, all'arrivo di una chiamata proveniente dal posto esterno, il videocitofono suona ed automaticamente viene aperta la serratura ad esso associata, senza dover agire sul tasto serratura del videocitofono.



Per ATTIVARE la funzione

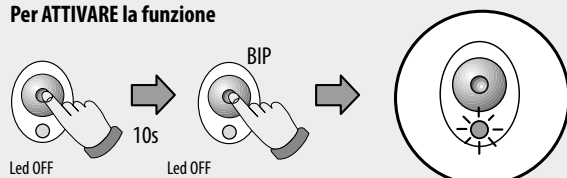

Per DISATTIVARE la funzione

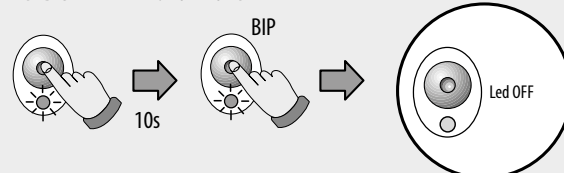

Configurazione MOD

Per attivare la funzione studio professionale, fare riferimento a quanto segue:

A		B
00		20
01		21
02		22
03		23
05		25
06	+20	26
10		30
11		31
12		32
13		33
15		35
16		36
40		60


N	P	MOD	N	P	MOD
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

Ⓐ Configurazione scelta per funzionamento tasti (vedi pagine precedenti)


Ⓑ Configurazione scelta per funzionamento tasti + funzione STUDIO PROFESSIONALE

Programmazione suonerie

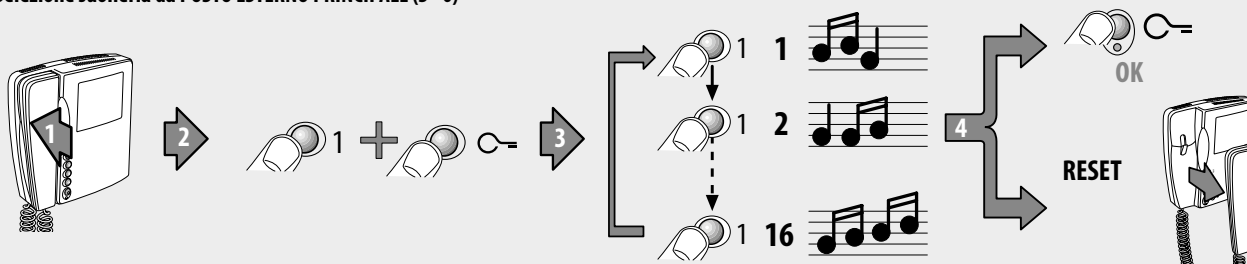
Selezione suoneria da POSTO ESTERNO PRINCIPALE (S=0)



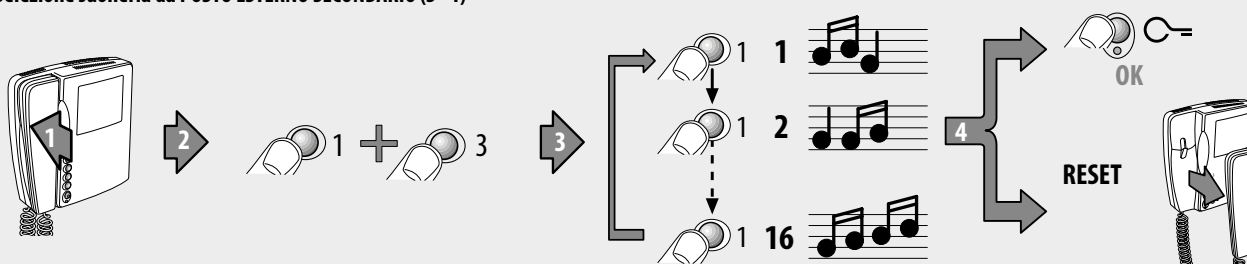Selezione suoneria da POSTO ESTERNO SECONDARIO (S=1)



Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM

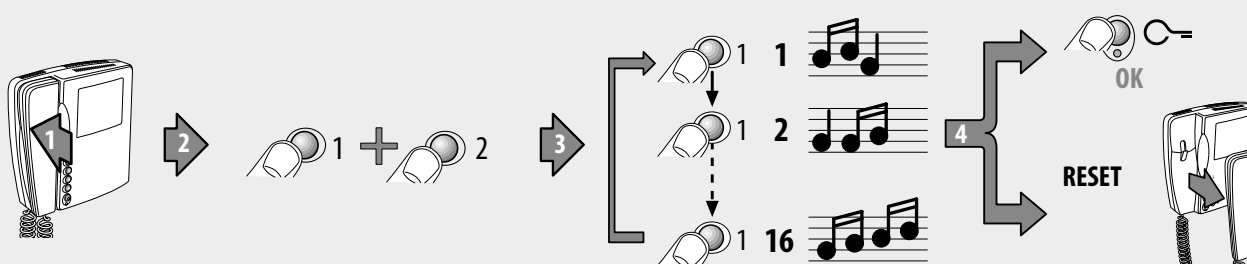

Selezione suoneria CHIAMATA AL PIANO

