



## Composizione del Kit

Il kit antifurto MHKIT8515 é composto dai seguenti articoli:


- n. 1 alimentatore E49
- n. 1 centrale antifurto 3485STD, con comunicatore telefonico e due contatti locali
- n. 2 sensori IR N4640B
- n. 1 sirena da esterno 4073
- n. 1 confezione configuratori 3501/2
- n. 1 confezione configuratori 3501/3




E49

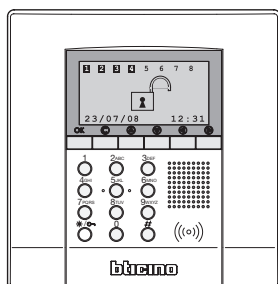


3485STD



N4640B




N4640B

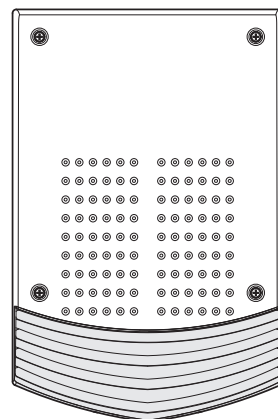

4073

## Schema di collegamento con linea telefonica PSTN

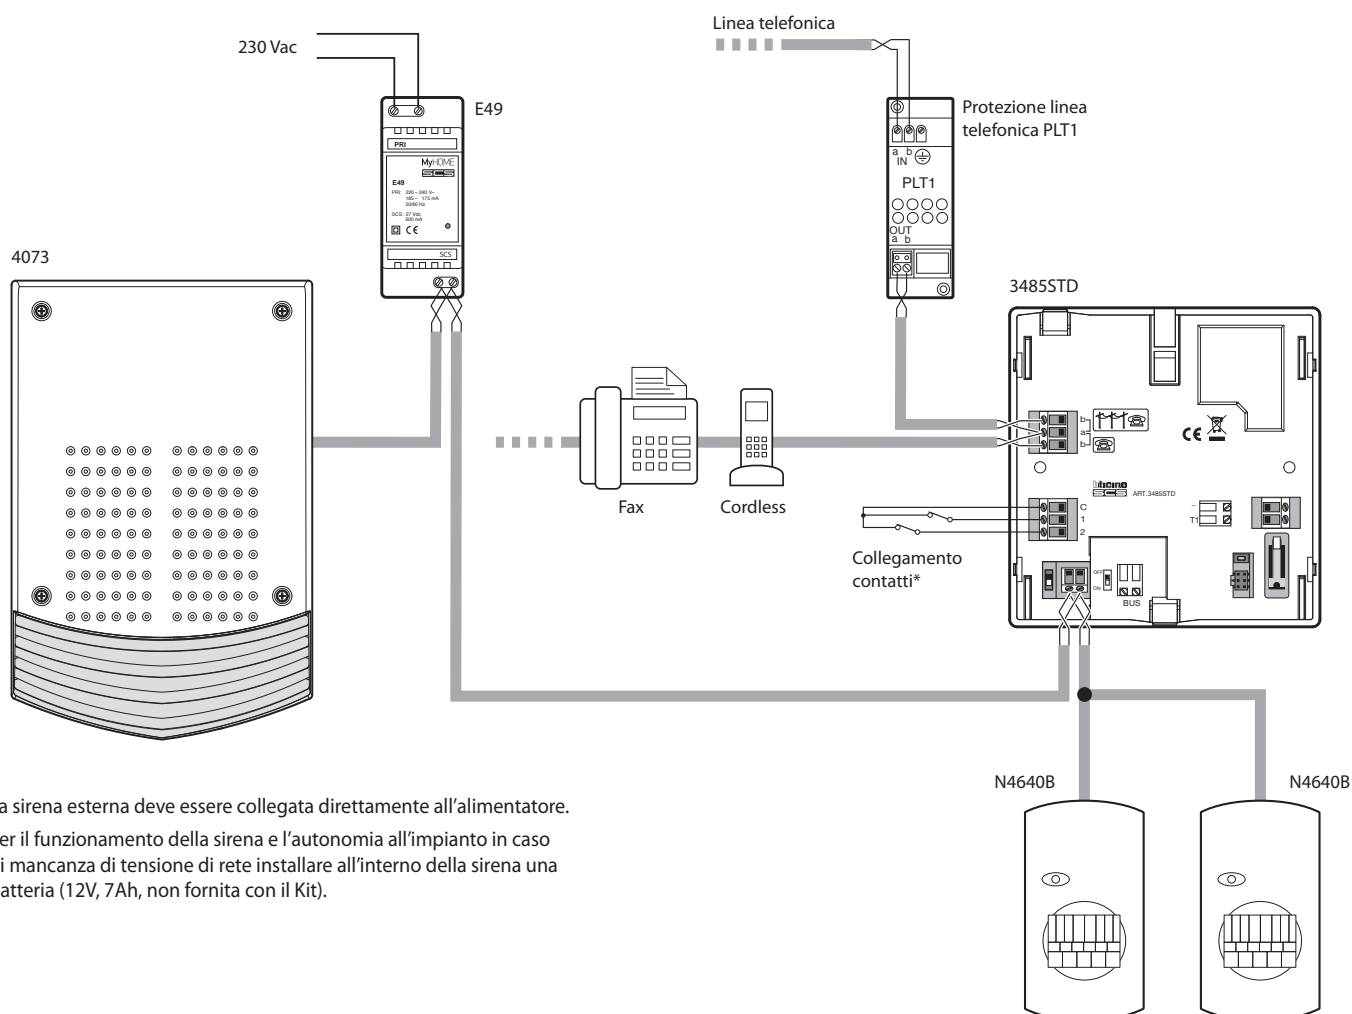


La sirena esterna deve essere collegata direttamente all'alimentatore.

Per il funzionamento della sirena e l'autonomia all'impianto in caso di mancanza di tensione di rete installare all'interno della sirena una batteria (12V, 7Ah, non fornita con il Kit).

\* Per la configurazione dei contatti e della centrale scaricare il software dal sito [www.homesystems-legrandgroup.com](http://www.homesystems-legrandgroup.com)

• Schema di collegamento con convertitore 3489GSM

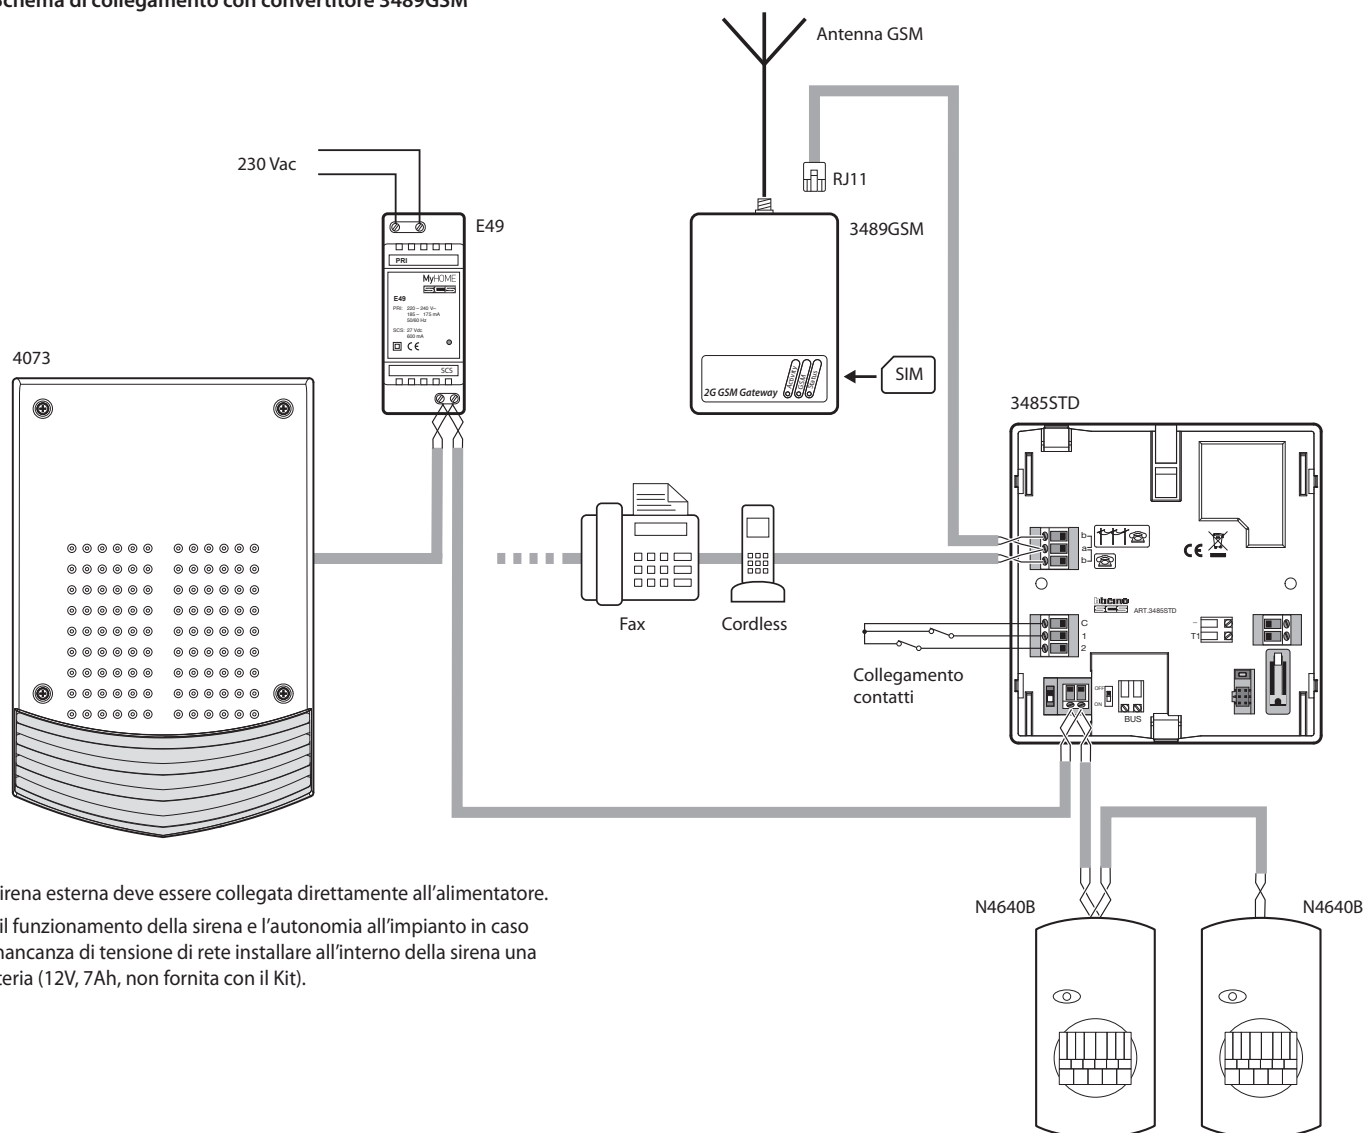

\* Per la configurazione dei contatti e della centrale scaricare il software dal sito [www.homesystems-legrandgroup.com](http://www.homesystems-legrandgroup.com)

• Configurazione del primo sensore IR N4640B

Z = 2

N = 2

⌋⌋⌋ = 0 (nessun configuratore) il sensore trasmette immediatamente il segnale d'allarme alla centrale

⌋⌋⌋ = 2 il sensore genera il segnale d'allarme ritardato in base al tempo impostato sulla centrale.


• Configurazione del secondo sensore IR N4640B

Z = 3

N = 3

⌋⌋⌋ = 0 (nessun configuratore) il sensore trasmette immediatamente il segnale d'allarme alla centrale


⌋⌋⌋ = 2 il sensore genera il segnale d'allarme ritardato in base al tempo impostato sulla centrale.

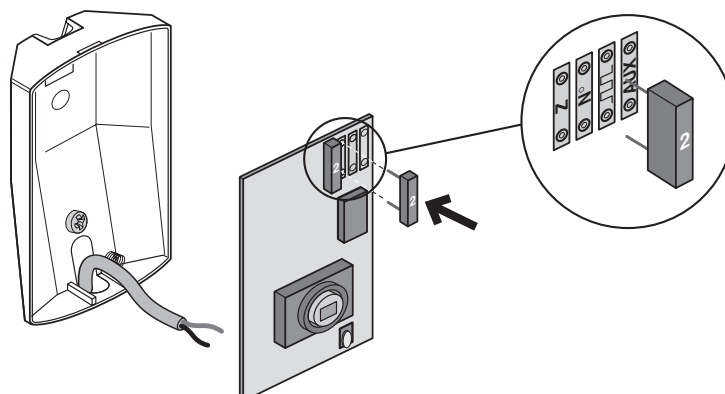


• Distanze massime dei collegamenti

Il collegamento tra la sirena esterna e l'alimentatore non deve superare i 100 metri.

La lunghezza massima dei collegamenti fra i due dispositivi più lontani non deve superare i 175 metri

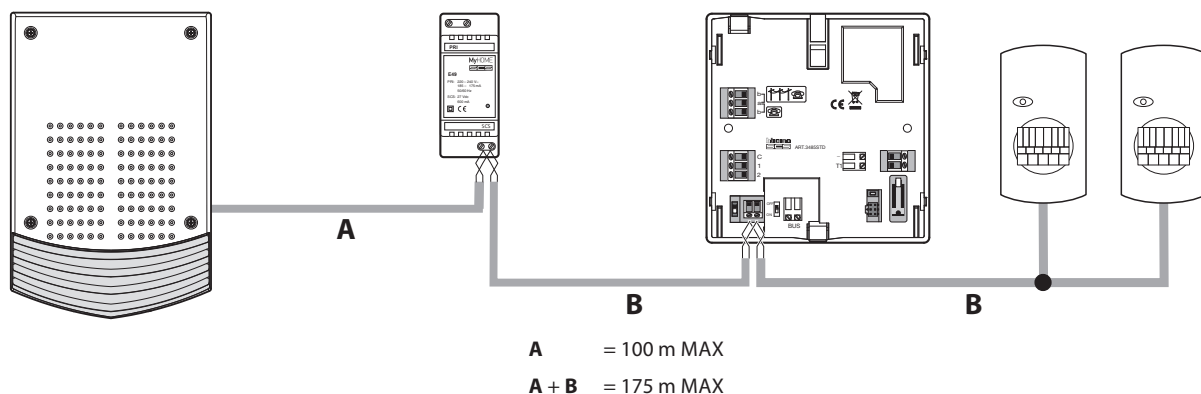

**Switch di configurazione e LED:**

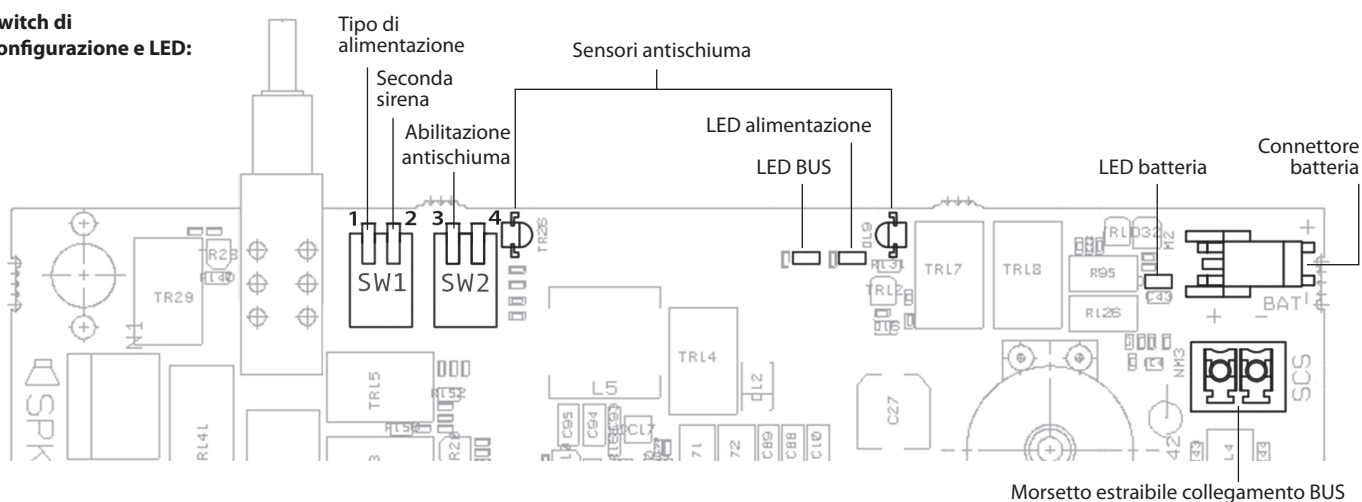

Per modificare la configurazione portare la centrale in "Manutenzione" e scollegare batterie e bus SCS

| Sirena principale                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impianto con alimentatore E46ADCN o E49</b> | <p>1 SW1 2 3 SW2 4</p> <p>In caso di mancanza dell'alimentazione primaria dalla rete è assicurata autonomia all'impianto tramite la batteria installata all'interno della sirena stessa. Questa soluzione permette di utilizzare una sola batteria anziché le due degli impianti tradizionali, così da ridurre la manutenzione, aumentare l'affidabilità dell'impianto mantenendo inalterata la sicurezza. Devi configurare la sirena come riportato sopra</p> |
|                                                | <p>1 SW1 2 3 SW2 4</p> <p>La sua presenza è utile come strumento di segnalazione ma non è obbligatoria in quanto la batteria tampone del sistema sarà collegata all'alimentatore. L'alloggiamento interno alla sirena serve per accogliere la batteria di auto alimentazione della sirena stessa e sarà quindi sufficiente una batteria di 2 Ah. Devi configurare questa sirena come riportato sopra</p>                                                       |
| <b>Protezione antischiuma</b>                  | <p>1 SW1 2 3 SW2 4</p> <p>Puoi attivare la protezione antischiuma tramite lo switch di configurazione SW2. SW1 = ON (Protezione antischiuma attivata)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- **Messa in funzione dell'impianto**

Quando viene accesa per la prima volta la centrale presenta il menù Manutenzione; l'interruttore a slitta posto sul retro è in posizione **OFF**.

Per attivare la centrale e renderla operativa:

- Scegliere la lingua,
- Far eseguire alla Centrale l'apprendimento dell'impianto
- Configurare i due contatti locali indicando i valori di:

**Z** = zona (valori da 1 a 8)

**N** = numero del dispositivo (valori da 1 a 9)

**MOD:** selezionare la modalità di funzionamento del contatto

0 = Contatto NC

1 = Contatto NC ritardato

2 = Contatto NA

3 = Contatto NA ritardato

- Portare l'interruttore a slitta su **ON**
- Posizionare la centrale sulla propria staffa a muro
- Uscire dal menù manutenzione premendo 2 volte 
- Tornare al menù manutenzione
- Eseguire il test dell'impianto
- Programmare i codici numerici e impostare i vari parametri della centrale facendo riferimento al software scaricabile dal sito [www.homesystem-legrandgroup.com](http://www.homesystem-legrandgroup.com)