

tecnoswitch 


Crono feel



CR035WB



GUIDA RAPIDA CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH PARETE 230V

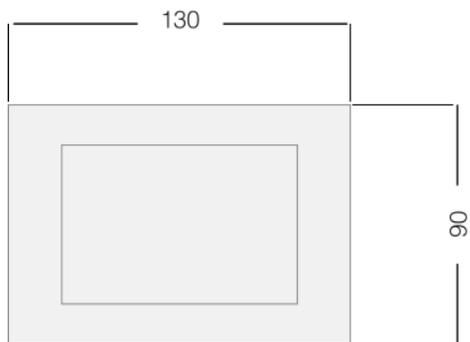

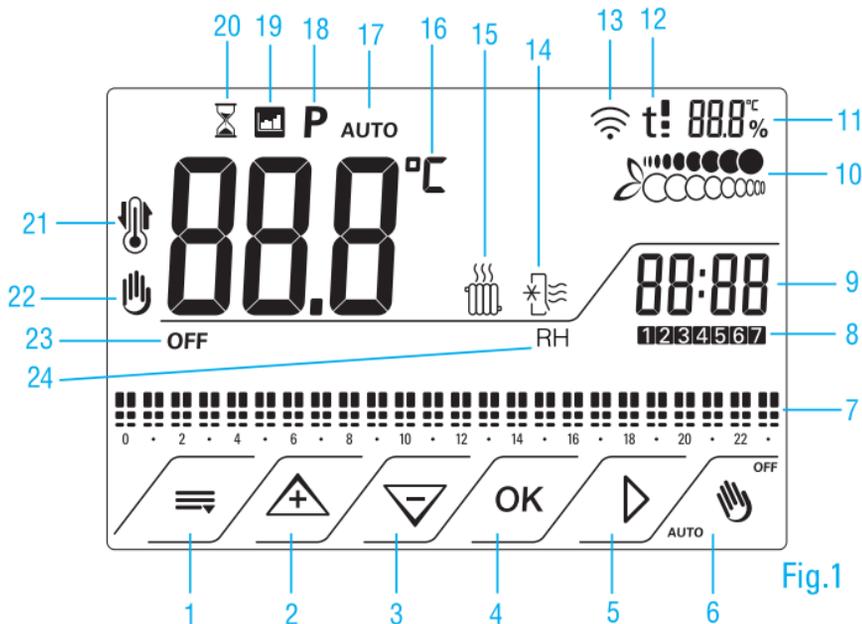


Fig.1



COMANDI E INDICAZIONI

LEGENDA TASTI Fig.1

1.  Menù
2.  Incrementa il valore (es: la temperatura)
3.  Diminuisce il valore (es: la temperatura)
4. **OK** Conferma
5.  Scorre tra le Icone a destra
6.  ON/OFF - Manuale/Automatico

LEGENDA DISPLAY Fig.1

7.  Soglie di Temperature T1, T2, T3
8.  Giorni della settimana (1 = lunedì, 2 = martedì)
9.  Ora in corso
10.  Modalità Risparmio. L'icona farfalla e le palline bianche indicano la fase di risparmio, mentre le palline nere aumento dei consumi
11.  Temperatura Impostata/Umidità
12.  Soglia temperatura attuale
13.  WiFi Client attivo
14.  Modalità Raffrescamento. Quando l'impianto è in funzione l'icona è animata
15.  Modalità Riscaldamento. Quando l'impianto è in funzione l'icona è animata
16.  Temperatura Ambiente rilevata
17. **AUTO** Modalità automatico
18. **P** Programma giornaliero delle temperature
19.  Dati statistici
20.  Accensione/Spegnimento Temporizzato COUNT-DOWN

- 21.  Funzione Antigelo
- 22.  Modalità Manuale
- 23. **OFF** Dispositivo Spento
- 24. **RH** Indicazione Umidità relativa

Nota: Premendo il tasto Touch  quando il dispositivo è in posizione Stand-by, si accende la backlight ed è possibile impostare il dispositivo.

INDICE

pagina

1. Installazione	7
2. Impostazioni di fabbrica	9
3. Accensione / Spegnimento	9
4. Impostazione ora e giorno	10
5. Impostazione del programma giornaliero delle temperature	10
6. Impostazione di blocco	11
7. Reset	11

GUIDA RAPIDA APP

1. Configurazione	12
2. Accensione / Spegnimento	13
3. Funzionamento Automatico / Manuale	14
4. Programmazione Settimanale	15
5. Cancellazione Programmi	18
6. Selezione Lingua	19
7. Associazioni multiple	19

1.0 INSTALLAZIONE

Il dispositivo va posizionato a circa 1,5 mt dal pavimento, evitando fonti di calore, finestre e porte.
Va installato a muro oppure su cassette da incasso a 2 o 3 moduli, in luoghi asciutti. Per installarlo occorre:

- Sganciare la base dal Termostato; [Fig.1A e 2A](#)
- Fissare la base del Termostato al muro; [Fig.3A](#)
- Collegare l'eventuale sonda esterna di temperatura;
- Agganciare la base al muro; [Fig.4A](#)

MONTAGGIO

Fig.1A



Fig.2A

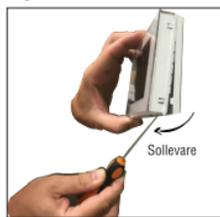


Fig.3A

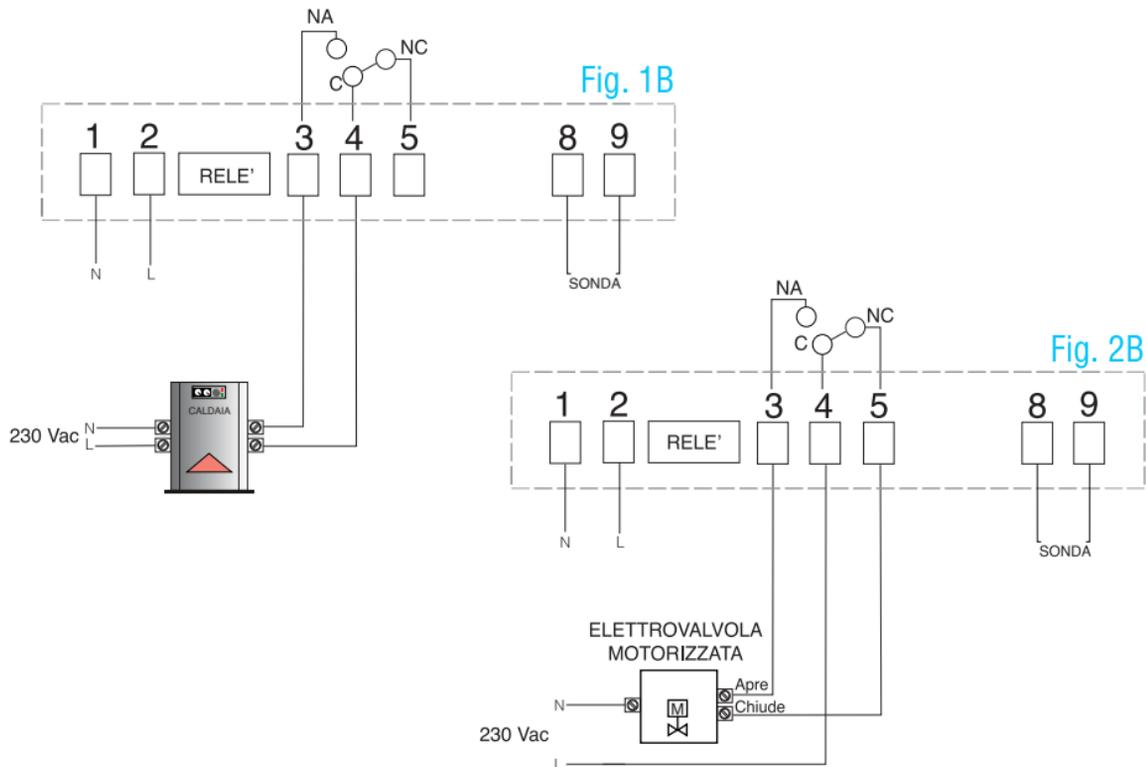


Fig.4A



COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento o raffreddamento ai morsetti a vite. [Fig.1B e 2B](#)



2.0 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per un utilizzo più rapido, il cronotermostato è fornito con dei programmi predefiniti:

- Programma RISCALDAMENTO

i livelli di temperatura impostati sono: **t.** (T1) = 14°C - **t:** (T2) = 18°C - **t!** (T3) = 22°C

- Programma RAFFRESCAMENTO

i livelli di temperatura impostati sono: **t.** (T1) = 24°C - **t:** (T2) = 26°C - **t!** (T3) = 28°C

- Funzione Antigelo a +5°C modificabile, attiva solo in modalità riscaldamento.

- Temperatura impostata per funzionamento MANUALE +22°C.

3.0 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere  per almeno 3 secondi.

4.0 IMPOSTAZIONI ORA E GIORNO

Premere in sequenza le icone :  → ≡ l'ora in corso lampeggia → confermare con **OK** → usare  e  per impostare ora / minuti → confermando con **OK** , la scritta **1** (lunedì) lampeggia → premere  fino a posizionarsi sull'icona del giorno attuale che comincerà a lampeggiare → confermare con **OK** .

5.0 IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE TEMPERATURE

E' possibile personalizzare i livelli di temperatura del funzionamento Automatico in base alle proprie esigenze ad intervalli di 30 minuti.

Premere in sequenza le icone :  → ≡ →  fino a posizionarsi sull'icona **P** → Premendo **OK** , il simbolo **1** lampeggia → confermare con **OK** → usare  o  per impostare la fascia di temperatura desiderata a quell'ora → premere  per passare alla mezz'ora successiva, scegliere la fascia di temperatura desiderata e continuare allo stesso modo fino a raggiungere le ore 23:30 → premendo **OK** , i giorni **1** e **2** lampeggiano alternativamente. Possiamo:

a) copiare il programma di Lunedì **1** a Martedì **2** premendo il tasto **OK**;

b) impostare il programma del Martedì **2** premendo  e, successivamente, confermare con **OK**.
Seguire la stessa procedura per copiare/impostare gli altri giorni, fino a **7** (domenica).

6.0 IMPOSTAZIONE BLOCCO

Il dispositivo è provvisto di Codice di Blocco a 3 cifre.

Premere in sequenza le icone:  → ( + ) per 3s fino a far comparire la scritta **PAS** → usare  o  per impostare la prima cifra → premere  → usare  o  per impostare le altre due cifre → confermare con **OK**.
Per disattivarlo ripetere la procedura.

7.0 RESET

Premere in sequenza le icone:  → ( + ) per 3s fino a far comparire la scritta **rSt**.

Per maggiori info consultare il manuale installatore sul nostro sito (tecnoswitch.com).

GUIDA RAPIDA APP

1.0 CONFIGURAZIONE


Scaricare l'APP gratuita  "Crono feel" dagli store ufficiali  .

Configurazione cronotermostato:

Per attivare il Wi-Fi, premere in sequenza le icone:  →  →  fino a posizionarsi sull'icona  → confermare con OK.  lampeggia → confermare con OK.

Configurazione Smartphone:


- Attivare il GPS e il Wi-Fi;
- Connettersi al cronotermostato (Fig.1);
- Aprire l'app (Fig.2);
- Inserire i dati richiesti (Fig.3 da 3A a 3E).

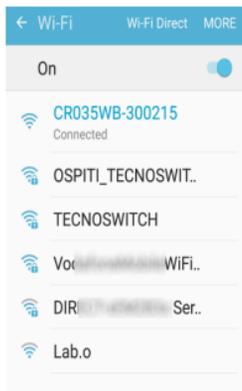

(Fig.1)




(Fig.2)

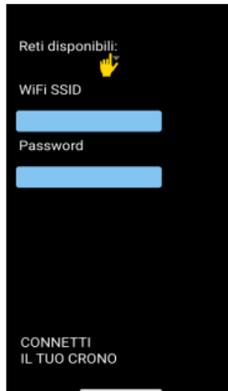


(Fig.3A)




(Fig.3B)

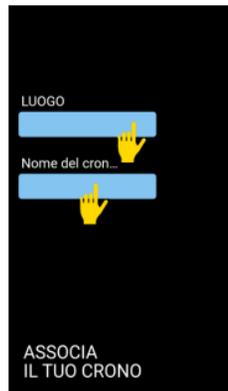

(Fig.3C)

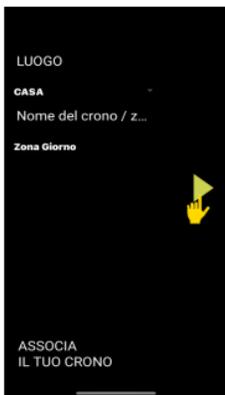

(Fig.3D)

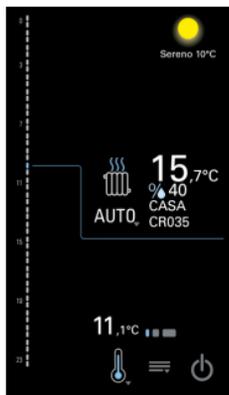


(Fig.3E)

Dopo aver configurato il crono, ora e data si aggiorneranno automaticamente.

2.0 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il tasto  per accendere e spegnere il cronotermostato.(Fig.4)

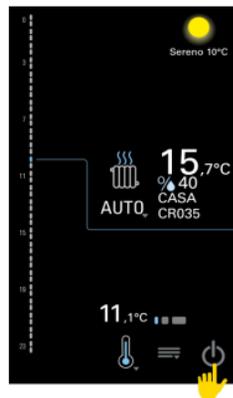


(Fig.4)

3.0 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE


- Per attivare il funzionamento Manuale, premere **AUTO** (Fig.5).

Per modificare la temperatura:

- Premere il pallino colorato  (Fig.6);
- Posizionare il dito all'interno del cerchio  e scorrere verso l'alto  o verso il basso  per aumentare o diminuire la temperatura (Fig.7 da 7A a 7C);

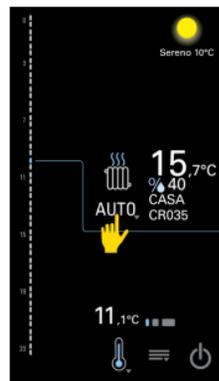


(Fig.5)

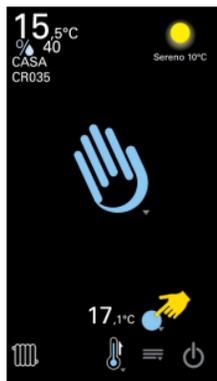


(Fig.6)



(Fig.7A)

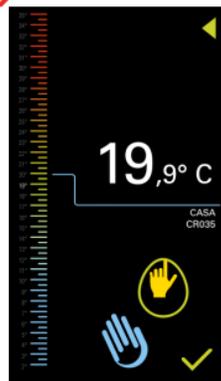

(Fig.7B)

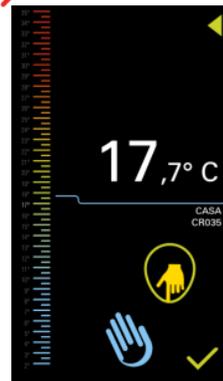

(Fig.7C)

Confermare con  (Fig.8);


Per passare al funzionamento AUTOMATICO, premere l'icona mano  (Fig.9A e 9B).



(Fig.8)




(Fig.9A)

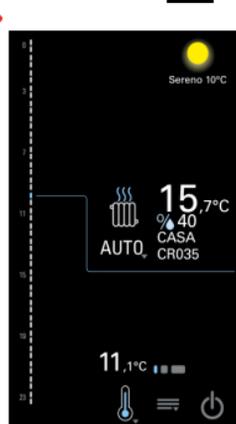

(Fig.9B)

4.0 PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

Seguire l'icona  per la programmazione settimanale. (Fig.10 da 10A a 10H)

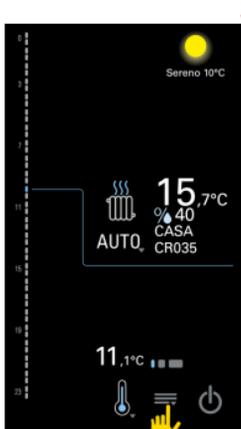

(Fig.10A)



(Fig.10B)



(Fig.10C)



(Fig.10D)



(Fig.10E)



(Fig.10F)




(Fig.10G)




(Fig.10H)


- Posizionare il dito all'interno del cerchio  e scorrere verso l'alto  o verso il basso  per selezionare la fascia oraria desiderata  (Fig.11 da 11A a 11C);

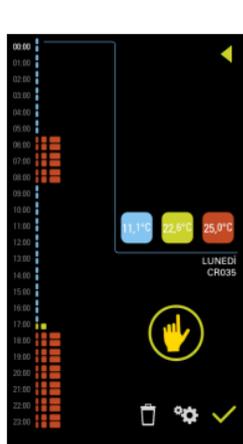

(Fig.11A)

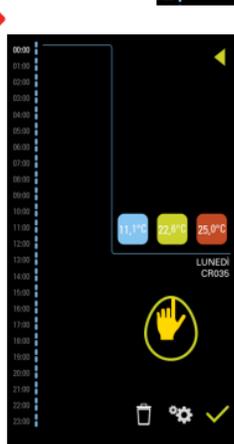

(Fig.11B)

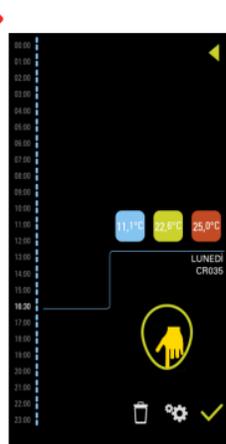

(Fig.11C)

- Premere l'icona  /  /  per impostare la fascia di temperatura desiderata a quell'ora (Fig.12);
- Completata la programmazione, confermare con  (Fig.13);

A questo punto possiamo:

- Copiare un programma di un giorno della settimana ad un altro;
- Impostare un programma diverso per uno o più giorni della settimana.


a) Per copiare il programma, per esempio, di Lunedì a Mercoledì, premere , , selezionare **MERCOLEDÌ** e premere  (Fig.13 – Fig.16);

b) Per Impostare il programma, per esempio, del mercoledì, premere  (Fig.14), selezionare **MERCOLEDÌ** (Fig.15) e premere  (Fig.16)


17 Seguire la stessa procedura per copiare/impostare gli altri giorni.



(Fig.12)

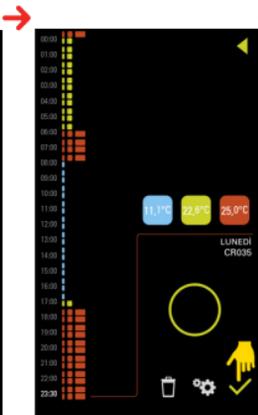

(Fig.13)

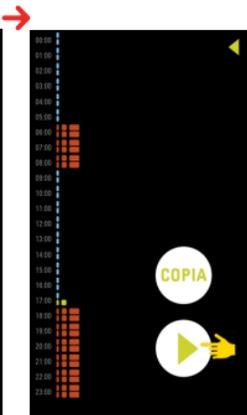

(Fig.14)




(Fig.15)



(Fig.16)

5.0 CANCELLAZIONE PROGRAMMI

Entrare nel programma da cancellare,
premere  (Fig.17)
e confermare con  (Fig.18)

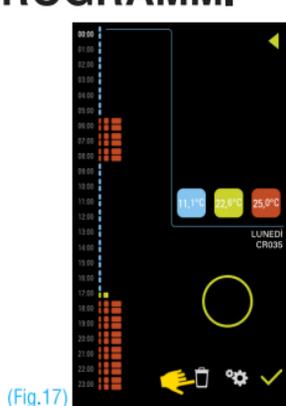


(Fig.17)




(Fig.18)

6.0 SELEZIONE LINGUE

Seguire l'icona  per impostare la lingua.
(Fig.19 da 19A a 19C)

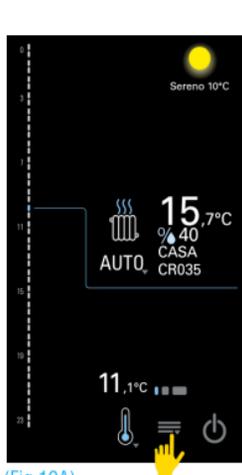

(Fig.19A)

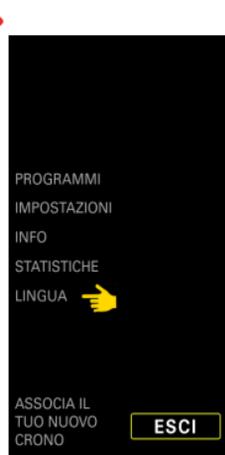

(Fig.19B)



(Fig.19C)

7.0 ASSOCIAZIONI MULTIPLE

E' possibile associare 4 dispositivi per luogo per un massimo di 2 luoghi

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata.

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecnoswitch.com

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.





tecnoswitch

keep control

TECNO SWITCH srl
Via P. Leone Dehon, 99/105 · 76123 Andria (BT) ITALY
tel (+39) 0883 555323 · fax (+39) 0883 555323
tecnoswitch.com

REV.19-20