

MANUALE D'USO E DI MONTAGGIO

LANDBLOCK[®] 0°

SUPPORTI ZAVORRATI CON ACQUA

CON SISTEMA COMPLANARE PER INSTALLAZIONI SOLARI SU TETTI
O SUPERFICI PIANE CALPESTABILI



PRESENTAZIONE	3
UTILIZZO PREVISTO	4
MATERIALI LANDBLOCK® 0°	5
MONTAGGIO IN SOLI 4 PASSAGGI	6
Posizionamento LANDBLOCK® 15°	7
Installare pannelli solari	8
Zavorrare il LANDBLOCK® 0° e posizionare il tappo	9
Stringere le morsetto di giunzione	10
SICUREZZA E MANUTENZIONE BASE	11



Installazione
rapida



Senza necessità
di forare il tetto



Senza macchinari
pesanti

⚠ Per installare LANDBLOCK® 0° è obbligatorio fare riferimento a questo manuale di utilizzo e montaggio.

LANDBLOCK® 0° CON SISTEMA COMPLANARE



LANDBLOCK® 0° è un supporto brevettato, progettato per essere zavorrato con acqua, ideale per impianti solari su qualsiasi superficie piana (tetto, suolo ecc.).

Simplifica la instalación de paneles solares con LANDBLOCK® 0° y olvida los soportes de hormigón.

Dati tecnici

Composizione	materiale plastico (HDPE)
Inclinazione supporto	0°
Peso (senza zavorra)	<4 kg
Dimensioni	380 × 1150 × 192 mm
Un/pallet	100 unità
Capacità di zavorramento	56 L (acqua), Oltre 100 kg (ghiaia, sabbia, cemento)

SUPPORTI ZAVORRATI CON ACQUA LA MIGLIORE SOLUZIONE PER PANNELLI SOLARI!

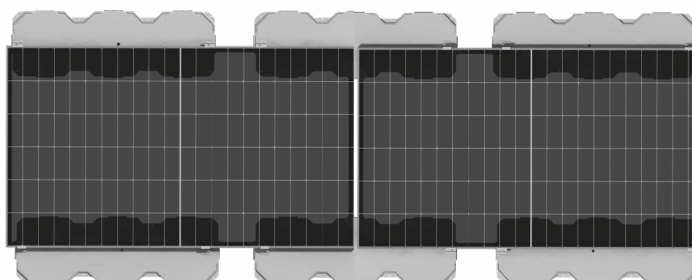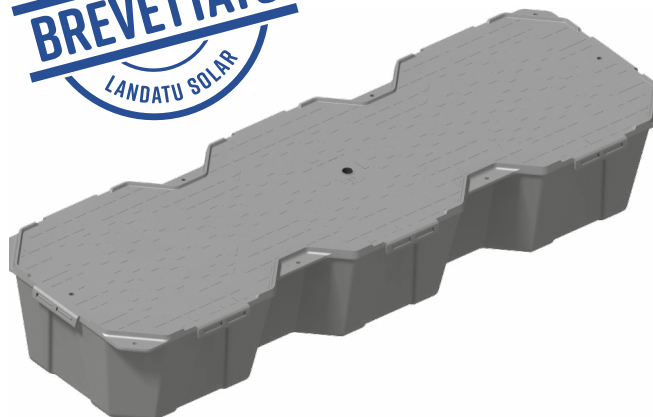

Vantaggi


- ✓ Minimizza i costi e riduce le tempistiche di installazione.
- ✓ Semplifica tutto:
 - ✗ Senza forare
 - ✗ Senza cementare
 - ✗ Senza strutture metalliche
 - ✗ Senza cemento
 - ✗ Senza macchinari pesanti
- ✓ Leggero e impilabile. Elimina i supporti pesanti e riduce i costi di trasporto e di stoccaggio.
- ✓ LANDBLOCK® 0° offre la possibilità di regolare il peso della zavorra in base al tipo di copertura.
- ✓ Sono stati effettuati test di evaporazione che hanno dimostrato che l'evaporazione dell'acqua di zavorra è minima.

UTILIZZO PREVISTO







- ✓ LANDBLOCK® 0° è progettato esclusivamente per l'utilizzo su tetti/ superfici piane (max 5°).
- ✓ Il supporto è adatto ad essere zavorrato con diversi materiali quali acqua, sabbia, ghiaia, ecc. in base alle esigenze del progetto.
- ✓ I pannelli solari vengono fissati direttamente al supporto mediante gli elementi di collegamento, senza dover assemblare alcuna struttura metallica o di cemento.
- ✓ Il supporto completo ha una massa di 4 kg, quindi NON è necessario utilizzare un carrello elevatore o simili.


Le nostre soluzioni scalabili

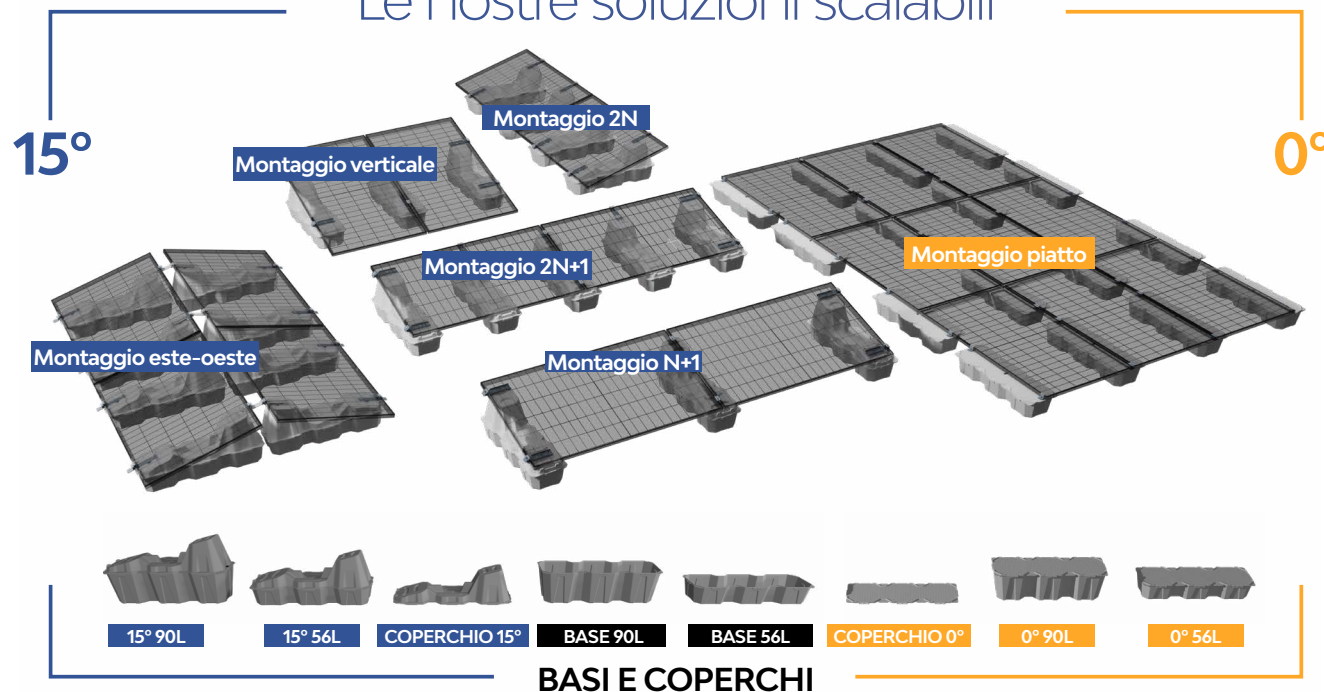

SCANSIONA PER
VEDERE I NOSTRI
TUTORIAL




Fornitura	Pezzo	Riferimento
Coperchio 0° LANDBLOCK®		7002-001-OP2
Base LANDBLOCK®		6001-001-OP01 (56L) 6002-001-OP01 (90L)
Morsetto intermedio		9009-001-OP01
Morsetto della parte terminale della fila pannello 35 mm		9008-001-OP01
Morsetto della parte terminale della fila pannello 30 mm		9010-001-OP01
Morsetto di fine fila regolabile in altezza		9011-001-OP01

Fornitura	Pezzo	Riferimento
Rondella quadrata		8004-001-OP01
Vite esagonale M8 × 40 mm inox.		9026-001-OP01
Rondella Grower M8 inox.		9024-001-OP01
Dado esagonale M8 inox.		9028-001-OP01
Tappo rotondo ø22 mm		9001-001-OP01
Attrezzi necessari		
Chiave esagonale dinamometrica per M8		
Chiave per M8		
Cacciavite elettrico (rivettatrice)		

MONTAGGIO IN SOLI 4 PASSAGGI




POSIZIONARE I SUPPORTI

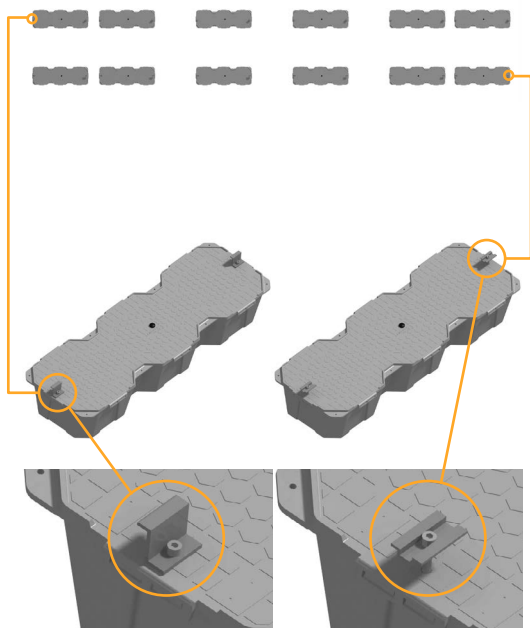


FISSARE I PANNELLI
A LANDBLOCK® 0°



ZAVORRARE IL SUPPORTO
CON ACQUA

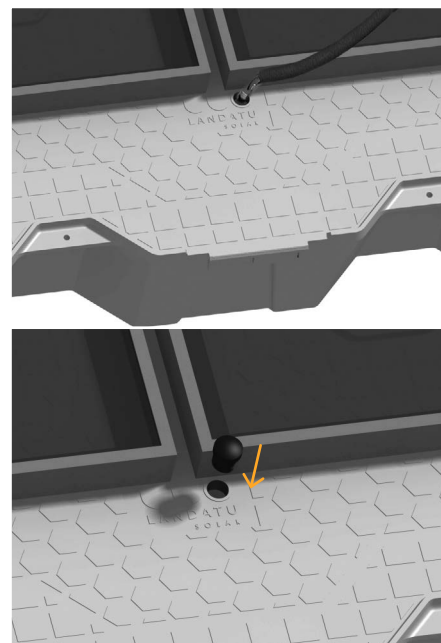


POSIZIONARE IL TAPPO

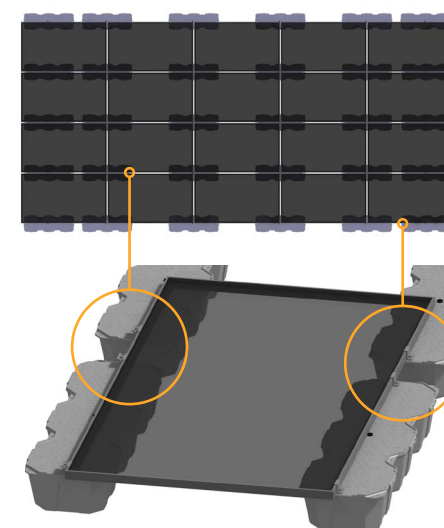

Fase 1 A

Posizionare le coperture su ciascuna base e premere la chiusura 'click' (senza attrezzi) per montare il supporto LANDBLOCK® 0°.



Importante: Posizionare correttamente il coperchio sulla base per agevolare la chiusura ed evitare l'evaporazione dell'acqua.

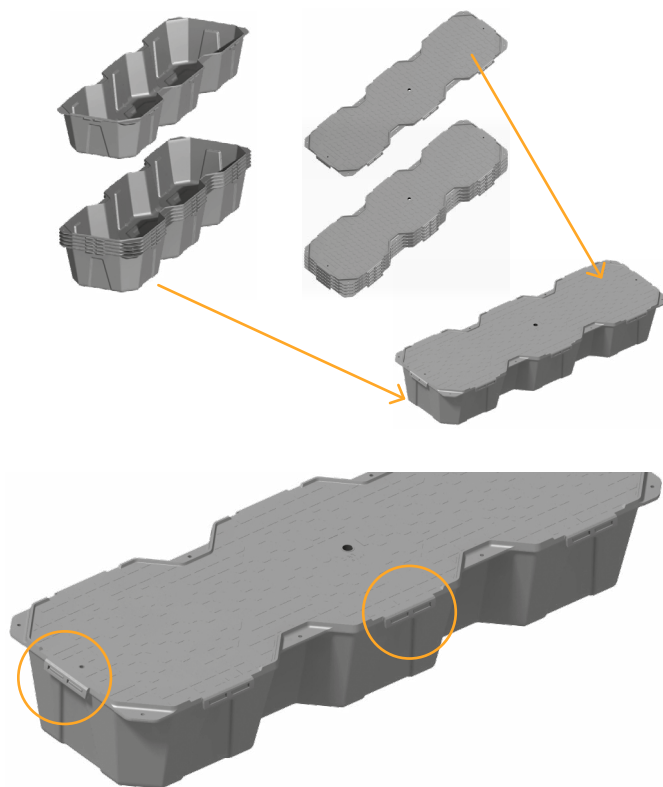


Fase 1 B

Posizionare le prime due file di LANDBLOCK® 0° e posizionare le clip di fissaggio sui dadi inseriti del supporto.

Raccomandazione: posizionare il primo e l'ultimo LANDBLOCK® 0° di ogni fila nell'area selezionata tracciando una linea con uno spago legato dal primo all'ultimo tassello per guidare il livellamento e l'allineamento del resto del LANDBLOCK® 0°.

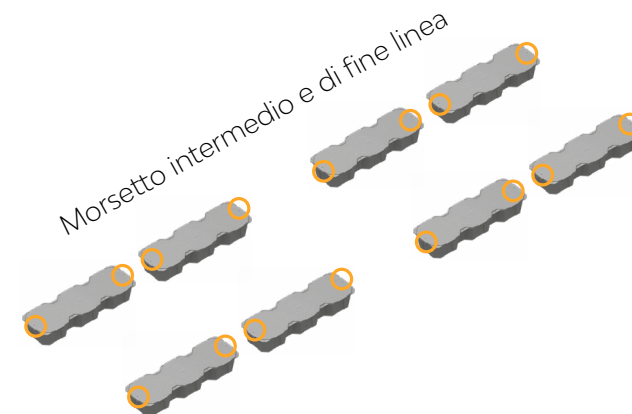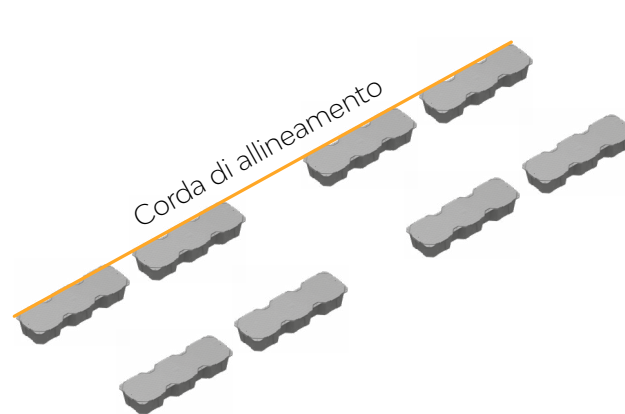




NOVITÀ

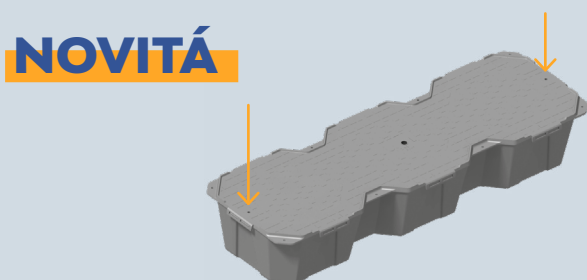

I tappi LANDBLOCK® 0° sono dotati di due inserti filettati M8 preinstallati per fissare le viti di serraggio.

Morsetto della parte terminale della fila

Morsetto intermedio

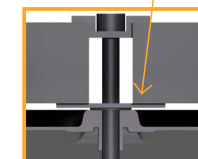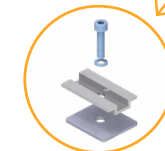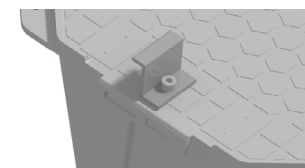


Montaggio



Configurazione valida per tutti i tipi di pannelli


Fase 2A

Posizionare i pannelli fotovoltaici sulle prime due file di LANDBLOCK® 0°.

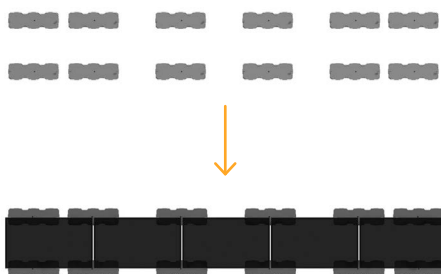

Fase 2B

A questo punto, riempire i supporti con acqua attraverso il foro di riempimento e installare il tappo (fase 3).


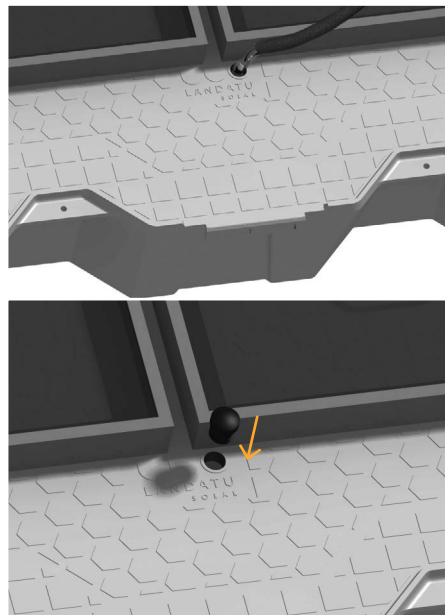


Fase 2C

Posizionare la fila successiva di staffe e pannelli e ripetere i passaggi 2A e 2B sopra indicati.

Stringere le morsetto di fissaggio precedenti.

⚠ Coppia di serraggio 8-9 N·m

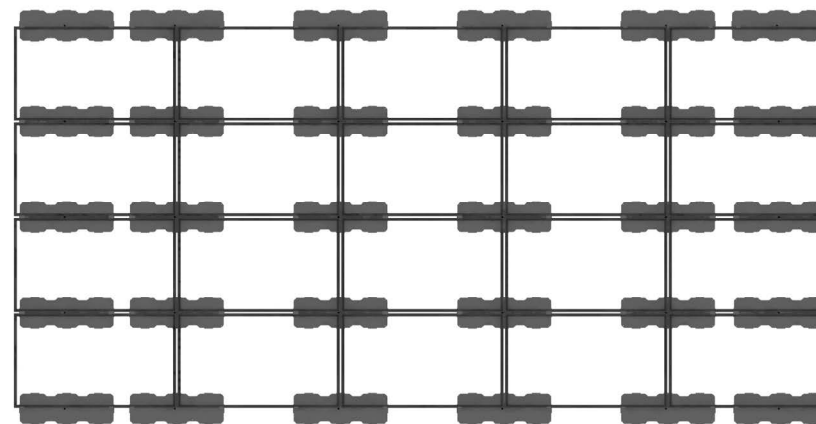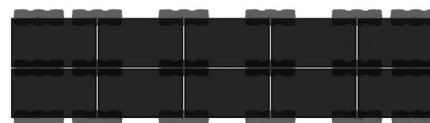



Esquema de montaje

Materiale LANDBLOCK® 0°

- ✓ Base LANDBLOCK® 0°
- ✓ Coperchio LANDBLOCK® 0°
- ✓ Tappo LANDBLOCK® 0°

Morsetto della parte terminale della fila:
(4 × numero delle file + 1)


Morsetti intermedi e rondella quadrata:
(2 × (n° file - 1) × (n° colonne + 1))

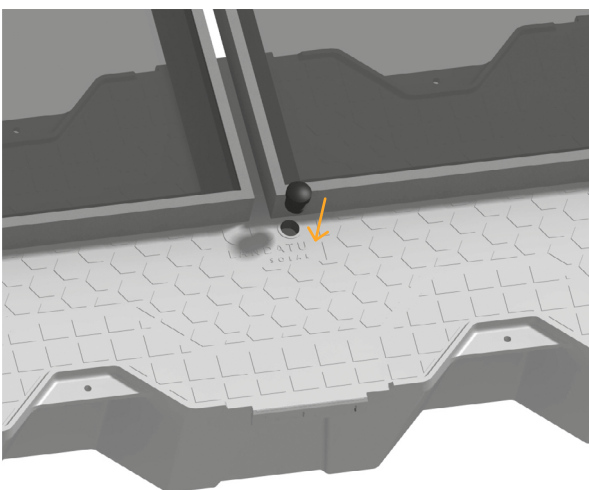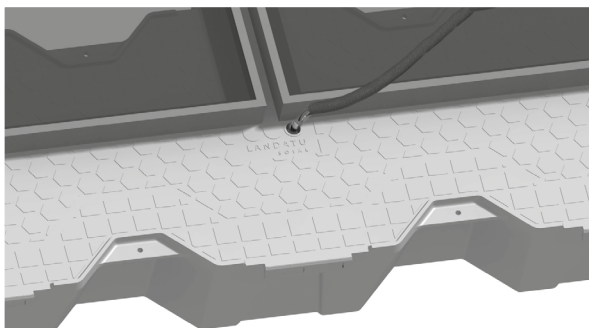

Fase 3A


Introdurre l'acqua attraverso il foro mostrato nell'immagine.

Nota: se si desidera zavorrare il supporto con un altro materiale (cemento, ghiaia, sabbia, ecc.), è necessario farlo prima di posizionare la copertura (**fase 1**).



Fase 3B

Una volta appesantito, assicurarsi di chiudere bene il foro utilizzando il tappo in dotazione.

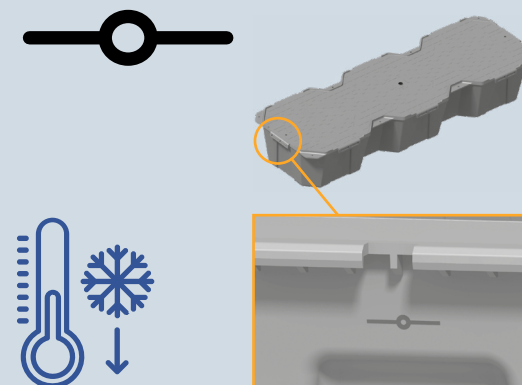

Considerazioni per i climi freddi

Nei climi in cui l'acqua è soggetta al gelo, si sconsiglia di riempire più di 47 litri.

A questo scopo, i LANDBLOCK® 0° sono dotati di una tacca di livello. Si consiglia di praticare un foro per garantire che la capacità non superi i 47 litri e di aggiungere acqua attraverso il foro di riempimento nel coperchio finché l'acqua in eccesso non inizia a fuoriuscire da questo secondo foro. In questo modo si garantisce che la capacità consigliata non venga superata e che ci sia spazio sufficiente per contenere l'aumento di volume dovuto al congelamento.


Una volta riempito d'acqua, ricoprire con del nastro adesivo il foro fatto con la punta del trapano.

Se si vuole evitare questo passaggio, si può sciogliere dell'antigelo nell'acqua.


Fase 4A

Con i supporti appesantiti e i pannelli sui primi tre supporti, stringere le graffette di giunzione (graffette di fine linea e intermedie).

⚠ Coppia di serraggio 8-9 N·m

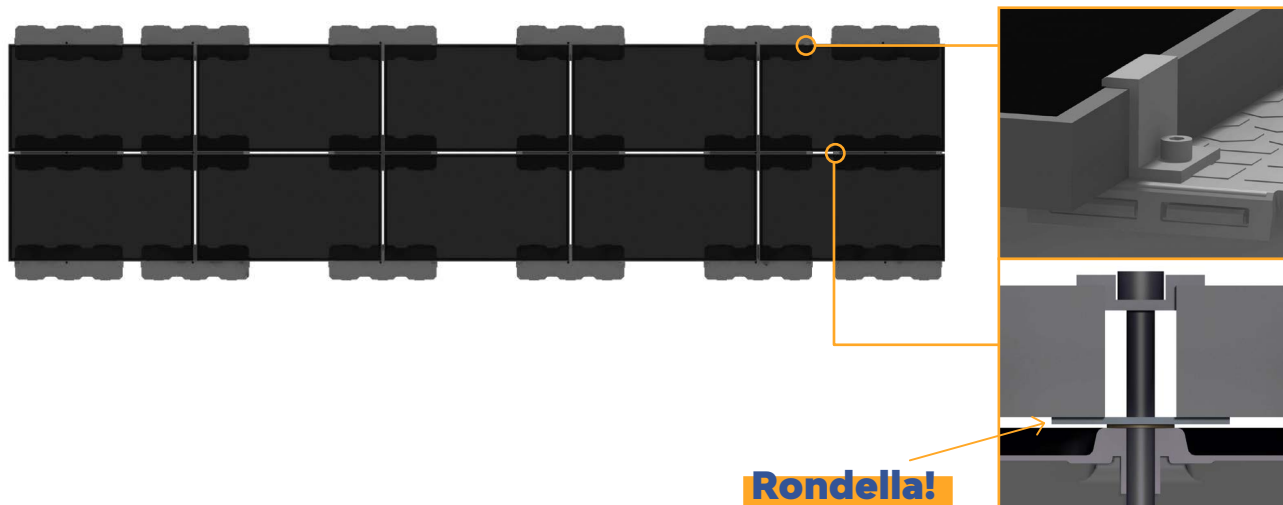**Fase 4A**

Posizionare la fila successiva di staffe e pannelli e ripetere i passaggi precedenti fino al completamento dell'installazione.

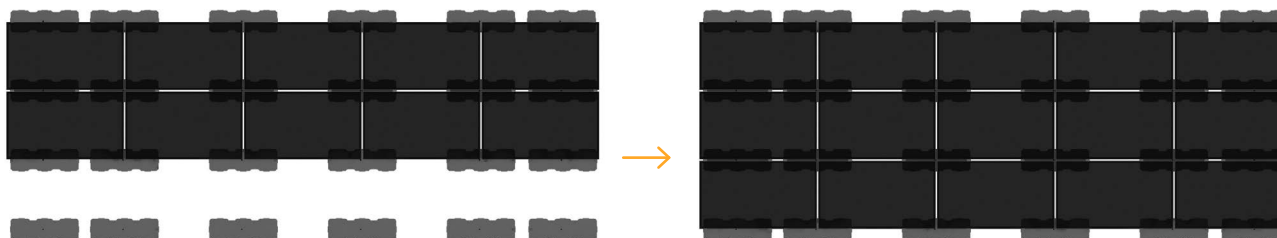



Considerazioni in base al tipo di tetto, alle superfici, ai carichi di vento e all'evaporazione

- ✓ LANDBLOCK® 0° deve essere utilizzato esclusivamente come supporto di zavorra per l'installazione di pannelli solari. L'uso del supporto per qualsiasi altro scopo esula dall'ambito della sua destinazione d'uso e non è consentito.
- ✓ La corretta progettazione dell'impianto è responsabilità dell'installatore. È necessario verificare che l'impianto solare sia conforme ai requisiti stabiliti dal Codice Tecnico dell'Edilizia (CTE).
- ✓ È importante conoscere le condizioni meteorologiche del paese/zona in cui si svolge l'installazione per calcolare la zavorra e/o regolare i supporti. Su richiesta, Landatu Solar S.L. fornisce un foglio di calcolo per il dimensionamento della zavorra necessaria per l'installazione.
- ✓ Se la copertura è ricoperta di ghiaia, è opportuno rimuoverla leggermente nel punto in cui viene posizionato ciascun supporto, in modo da evitare possibili fessurazioni.
- ✓ Per una maggiore sicurezza nelle zone più esposte, puoi scegliere:
 - Zavorrare la base con altri materiali quali ghiaia, sabbia, pietrisco o cemento (chiudere il LANDBLOCK® 0° prima che il cemento faccia presa).
 - L'impiego o la scelta di queste misure di sicurezza aggiuntive è responsabilità dell'installatore o del progettista.
- ✓ Per migliorare il coefficiente di attrito, puoi scegliere:
 - Utilizzare un adesivo tra il supporto e il pavimento.
- ✓ LANDBLOCK® 0° è stato testato per garantire che l'evaporazione dell'acqua di zavorra sia minima.



Manutenzione di base

La manutenzione di LANDBLOCK® 0° è semplice ed economica.

È necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati in base al lavoro svolto.

Consigliato almeno una volta all'anno:

- ✓ Controllare che i supporti siano in buone condizioni e che non vi siano perdite d'acqua.
- ✓ Verificare che il peso della zavorra corrisponda al peso di progetto.
- ✓ Controllare il serraggio e lo stato delle viti.

Controllare gli altri componenti della struttura, se presenti (foglio antiscivolo, adesivo, cavi di fissaggio).

Si consiglia di ispezionare l'intero impianto fotovoltaico almeno una volta all'anno (pulizia moduli, collegamenti, protezioni, ecc.). Se per qualsiasi motivo è necessario aprire LANDBLOCK® 0°, utilizzare delle pinze e fare leva dal centro della serratura.

” Semplifichiamo gli impianti solari
per generare energia pulita e
sostenibile



info@landatusolar.com
www.landatusolar.com