

MANUALE D'USO

Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto e' necessario rispettare le seguenti indicazione:



Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.

Il prodotto deve essere installato da persona competente.

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non siano in tensione.

Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.

Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento.

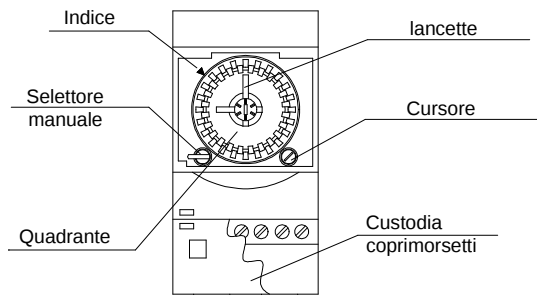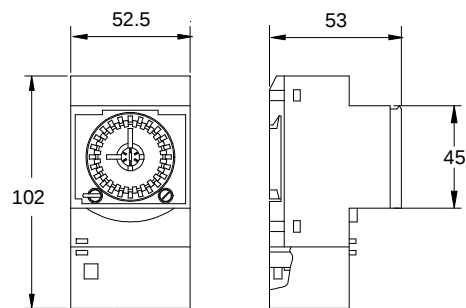

DESCRIZIONE

Interruttore orario elettromeccanico modulare che incorpora la più avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite lancette, che permettono una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale, su un quadrante dotato di cavalieri imperdibili. Costruito per essere installato a parete o su binario DIN. La serie è composta da tre modelli: Giornaliero senza riserva di carica (SUPRA D), Giornaliero con riserva di carica (SUPRA QRD) e Settimanale con riserva di carica (SUPRA QRS).


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Prima di effettuare qualsiasi impostazione, collegamento o montaggio, seguire attentamente le istruzioni riportate in questo foglio.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare allo strumento non siano in tensione.

Togliere la custodia coprimorsetti. Collegare lo strumento secondo quanto riportato nello schema di collegamento:

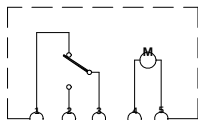

Prima di porre in tensione i conduttori collegati allo strumento, bisogna assicurarsi che la custodia coprimorsetti sia alloggiata nella sua sede in modo da garantire, dopo l'installazione, la inaccessibilità ai morsetti.

PROGRAMMAZIONE

Togliere il coperchio di protezione trasparente posto sul frontale dell'orologio. Programmare l'intervento dell'orologio nell'arco giornaliero (SUPRA D e QRD) o settimanale (SUPRA QRS) posizionando i cavalieri all'esterno del quadrante. Ogni cavalierino corrisponde a 30 minuti (SUPRA D e QRD) o 4 ore (SUPRA QRS) di manovra. Il numero di cavalieri spostati determina la durata della manovra. Impostare l'ora e i minuti correnti agendo direttamente sul cursore di colore rosso posto sul frontale dell'interruttore. Ruotare in senso orario. Riporre il coperchio di protezione nel suo alloggiamento. Alimentare il prodotto.

COMANDO MANUALE

I modi di funzionamento possibili sono tre, ruotare attraverso il selettore manuale posto sul frontale:

I	Accesso permanente
0	Spento
A	Automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Meccanismo:	Motore passo-passo
Alimentazione:	Come indicato dal dispositivo
Uscita:	Relè 16 (4) A / 250V~
Assorbimento:	0,5W
Precisione di funzionamento:	±0,5 sec./giorno a 22°C
Riserva di carica (QRD, QRS):	100 ore dopo una carica ininterrotta di 48 h
Tipo di quadrante:	Giornaliera (D e QRD): 48 cavalieri Settimanale (QRS): 42 cavalieri
Tempo minimo intervento:	30 minuti (D e QRD) 4 ore (QRS)
Temperatura di funzionamento:	-10 °C a +50 °C
Grado di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Classe di Protezione	II secondo EN 60335

A016.29.51618



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B Cassina De Pecchi -MI-
Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046
e-mail: info@orbisitalia.it
<http://www.orbisitalia.it>